


The photographs show the black version of SC-HT280. Model SC-HT275 is only for the U.S.A..

Panasonic

Home Theater Audio System

Operating Instructions

Model No. **SC-HT280 SC-HT275**

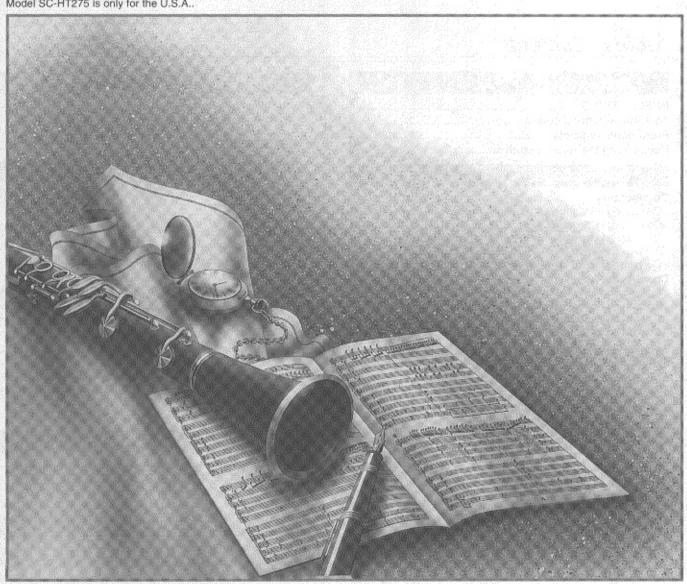

Before connecting, operating or adjusting this product, please read these instructions completely.

Please keep this manual for future reference.



Dear customer

Thank you for purchasing this product.

For optimum performance and safety, please read these instructions carefully.

System	SC-HT280	SC-HT275	
Receiver	SA-HT280	SA-HT275	
Front, center, and surround speakers	SB-AFC280	SB-AFC280	
Subwoofer	SB-W280	SB-W280	

User memo:

DATE OF PURCHASE ___ DEALER NAME **DEALER ADDRESS** TELEPHONE NUMBER

The model number and serial number of this product can be found on either the back or the bottom of the unit.

Please note them in the space provided below and keep for future reference.

SERIAL NUMBER

MODEL NUMBER Receiver: SA-HT280/HT275 Front, center, surround speaker: SB-AFC280

Subwoofer: SB-W280

Table of contents

Before use PRECAUTIONS 4 To enjoy surround sound 5 Front panel controls 6 Concerning the remote control 9 Connections Connections 10 Connecting a TV and a DVD player 10 Connecting the AC power supply cord and other information .. 13 Speaker set-up 14 Attach the stickers to the speaker cords 14 Connecting speakers and speaker cords 14 Placement of speakers 14 Connecting the speakers to the receiver...... 15 Preparation Preparatory steps 16 Speaker settings 16 Adjusting speaker output level 17 **Operations** Digital Signal Processor (DSP) 18 Enjoying the sounds 20 To adjust the sound balance 22

	=
Radio functions	
The radio 2	
Sequential tuning	
Direct tuning	
Preset tuning	26
Others	
Others	ı
Other functions 2	28
To mute the sound level	28
To listen through headphones	28
Dynamic range compression	28
Making a recording	29
Recording on a tape deck	
Recording on a VCR	29
Domoto control	
Remote control	
The remote control 3	
To operate the receiver	30
To operate a cassette deck3	
To operate a CD player	
To watch TV broadcasts	
To watch video tapes	
To operate a DVD player	
Changing the remote control code	36
Reference	
Reference for speakers	<u> </u>
Using other speakers	
The speaker indicators	38
Speaker settings	
About the HELP function4	
Listening caution4	10
Maintenance 4	
Product Service4	10
Specifications4	11

Troubleshooting guide......42 Servicenter List (US) 44

Supplied accessories Please check and identify the supplied accessories. AC power supply cord 1 pc. (RJA0065-A) AM loop antenna set • AM loop antenna 1 pc. AM loop antenna holder 1 pc. • Screw 1 pc. (RSA0012) ☐ FM indoor antenna 1 pc. (RSA0006) Speaker cords 6 pcs (REE0970A) Replacements sold in 1-sheet lots (4 feet per sheet). (RFA0631A-K) Speaker stickers1 sheet (2 sets) One set is extra. These sheets cannot be purchased separately. Remote control 1 pc. (EUR647131) Use numbers indicated in parentheses when asking for replacement parts.

(Only for U.S.A.)

(http://www.panasonic.com),

To order accessories contact 1-800-332-5368 or web site

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN THE U.S.A. — **CAUTION:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the **FCC Bules.**

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PRODUCT DAMAGE, DO NOT **EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN,** SPLASHING, DRIPPING OR MOISTURE.

CAUTION:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE SCREWS. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED

SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

PRECAUTIONS

Before using this unit please read these operating instructions carefully. Take special care to follow the warnings indicated on the unit itself as well as the safety suggestions listed below.

Afterwards keep them handy for future reference.


Safety

- Power Source—The unit should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the unit.
- 2. Polarization—If the unit is equipped with a polarized AC power plug (a plug having one blade wider than the other), that plug will fit into the AC outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- 3. Power Cord Protection—AC power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Never take hold of the plug or cord if your hand is wet, and always grasp the plug body when connecting or disconnecting it.
- 4. Nonuse Periods—When the unit is not used, turn the power off. When left unused for a long period of time, the unit should be unplugged from the household AC outlet.

Installation

Environment

1. Outdoor Antenna Grounding—If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70–1990, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See figure below.

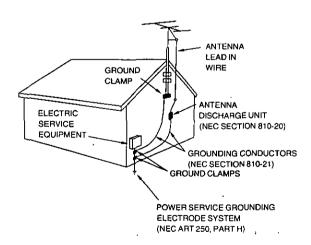

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

- Water and Moisture—Do not use this unit near water—for example, near a bathtub, washbowl, swimming pool, or the like. Damp basements should also be avoided.
- Heat—The unit should be situated away from heat sources such as radiators and the like.
 It also should not be placed in temperatures less than 5°C

It also should not be placed in temperatures less than 5°C (41°F) or greater than 35°C (95°F).

Placement

- Ventilation—The unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Allow 10 cm (4") clearance from the rear of the unit.
- Foreign Material—Care should be taken so that objects do not fall into and liquids are not spilled into the unit. Do not subject this unit to excessive smoke, dust, mechanical vibration, or shock
- Magnetism—The unit should be situated away from equipment or devices that generate strong magnetic fields.
- Stacking—Do not place heavy objects, other than system components, on top of the unit.
- 5. Surface—Place the unit on a flat, level surface.
- 6. Carts and Stands—The unit should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer. The unit and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit and cart combination to overture.



Wall or Ceiling Mounting—The unit should not be mounted to a wall or ceiling, unless specified in this operating instructions.

Maintenance

Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth lightly moistened with mild detergent solution.

Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine.

Service

- Damage Requiring Service—The unit should be serviced by qualified service personnel when:
 - (a) The AC power supply cord or the plug has been damaged; or
 - (b) Objects have fallen or liquid has been spilled into the unit;or
 - (c) The unit has been exposed to rain; or
 - (d) The unit does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - (e) The unit has been dropped, or the enclosure damaged.
- Servicing—The user should not attempt to service the unit beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to an authorized service personnel.

For the address of an authorized servicenter: In the U.S.A., call 1-800-211-7262, e-mail consumerproducts@panasonic.com, or visit www.panasonic.com In Canada, call 905-624-5505 or visit www.panasonic.ca

To enjoy surround sound

Do the connections, settings, and adjustments in the order shown to enjoy surround sound with this unit's DSP features.

Connect the equipment

(➡ Pages 10-13.)



Set up the speakers

(➡ Pages 14-15.)



- ① Attach the stickers to the speaker cords
- ② Connecting speakers and speaker cords
- ③ Placement of speakers
- **4** Connecting the speakers and the receiver

Set the distance of the speakers

(➡ Page 16.)



Front, Center, and Surround speaker DISTANCE

Enter the distance of each speaker from the listening position



Adjust the level for the speakers

(➡ Page 17.)




While sitting in the usual listening position, use the test signal to adjust the volume of the speakers to the same apparent level.



Sit back and enjoy the experience

(⇒ Pages 20–21.)


Front panel controls

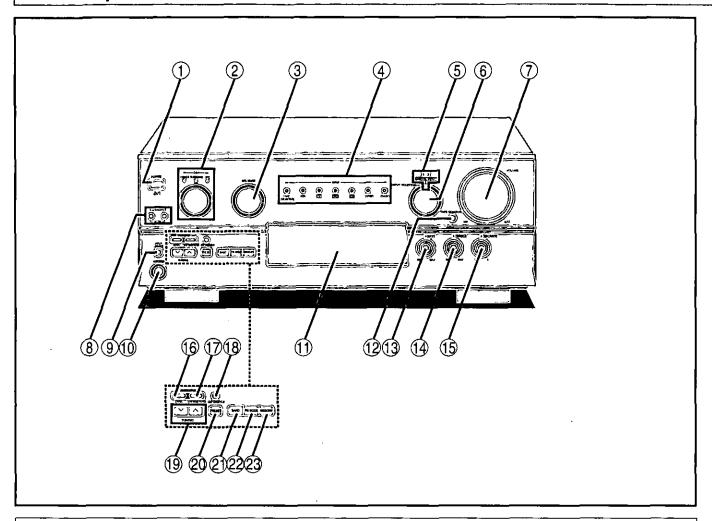

Main	unit

No	o. Name	Ref.page
,	Power " 0 /I" switch (POWE Press to switch the unit from on versa. In standby mode, the unit is still con	to standby mode or vice
_	power.	-
	DSP mode selector (DSP) SFC mode selector (SFC MC	
	Input indicators (INPUT) Digital input select button/i	
_	(DIGITAL INPUT)	•
=	Input selector (INPUT SELE	•
	Volume control (VOLUME) Speaker select buttons	21
	(SPEAKERS A, B) Help/reset button (-HELP, –	

<u> </u>		
No.	Name	Ref.page
10 Head	phones jack (PHONES	S)28
① Displ	lay section	7
① Tape	monitor button (TAPI	E MONITOR) 23
(3) Bass	control (BASS)	22
	e control (TREBLE)	
	nce control (BALANCI	
	voofer level button	•
(SUB	WOOFER LEVEL)	22
(7) Subv	voofer low pass filter l	button
(SUB	WOOFER LOW PASS	FILTER)22
® Digita	al signal processor or	n/defeat button
(-DS	P ON/DEFEAT)	19, 24
19 Tunii	ng buttons (TUNING \setminus	/, \) 24
20 Prese	et channel button (PR	ESET) 27
② Band	select button (BAND))24
Ø FM m	node select button (FN	MODE)24
Ø Mem	ory button (MEMORY)	26

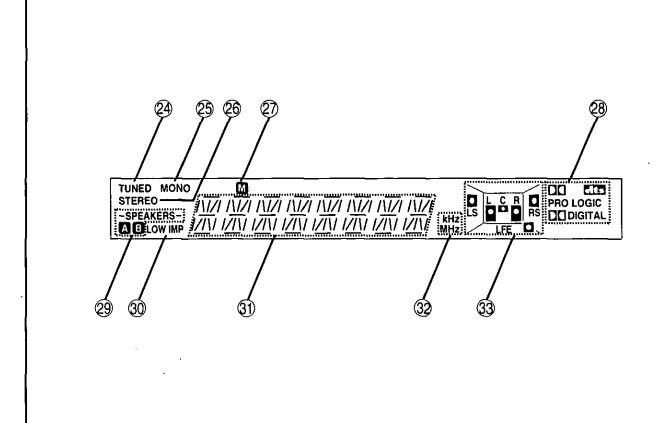

Display section

No.	<u>Name</u>	Ref.page
2 Tune	ed indicator (TUNED)	24
25 Mona	aural indicator (MONO)	24
	eo indicator (STEREO)	
Ø Mem	ory indicator (M)	26
	al format indicators	
(तर	ਤ, DØ PRO LOGIC, DØ DI t speaker indicator	GITAL)18
(-SPI	EAKERS- 🗚 🖪)	20
30 Low	impedance indicator (LOV	V IMP)37
3 Disp	lay	-
	uency unit indicator (kHz,	MHz)24


No.	Name	R <u>ef</u> .page

The signal input indicators light up to indicate the channels contained in the input signal.

- L. Front channel (left)
- C: Center channel
- R: Front channel (right)
- LS: Surround channel (left)
- RS: Surround channel (right)

If the surround channel is monaural, LS and RS are displayed as ${\bf S}$.


"LFE" (Low Frequency Effect) is a channel for the deep-bass effect in the low frequency range.

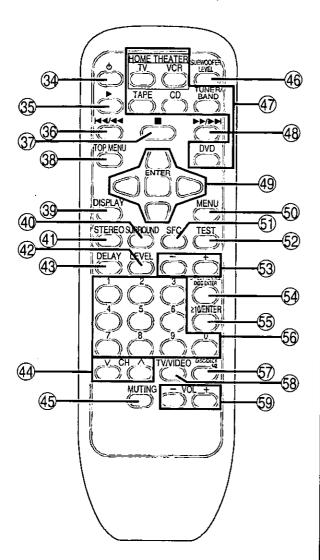


Front panel controls

Remote control

N	o. Name	Ref.page
34)	Power button ($^{\circlearrowleft}$)	30
3		
	H4/44 button (H4/44)	
37)	■ button (■)	31
38	Top menu button (TOP MENU)	31 35
639	Display button (DISPLAY)	35
40	Surround mode select button	
•	(SURROUND)	30
41)	Stereo mode select button	
_	(STEREO)	30
(42)	Speaker channel select button	
	(LEVEL)	17 30
43	Delay time button (DELAY)	21 30
<u>~</u>	Channel up/down buttons (VCHA)	31
45	Muting button (MUTING)	28 30
	Subwoofer level button	20, 30
•	(SUBWOOFER LEVEL)	30
(47)	Input select buttons	•••••••
_	(TV, VCR, TAPE, CD, TUNER/BAND, D	VD) 30
48)	>>/►> button (►►/►>)	31
_	Cursor/enter buttons	
	Menu button (MENU)	
6 1	SFC mode select button (SFC)	
62	Test button (TEST)	17 30
63	Delay time/level adjust buttons (-, +) .	17, 30
5	Direct tuning/disc enter button	17, 00
	(DIRECT TUNING/DISC ENTER)	25 31
	≥10/enter button (≥10/ENTER)	
<u>Š</u>	Numbered buttons	25 31
	Disc/deck 1/2 select button	20, 01
	(DISC/DECK 1/2)	31
	TV/video select button (TV/VIDEO)	
<u>Š</u>	Volume buttons (–VOL+)	17 30
_		11, 50

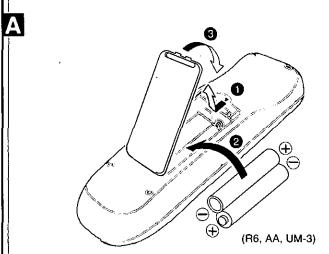

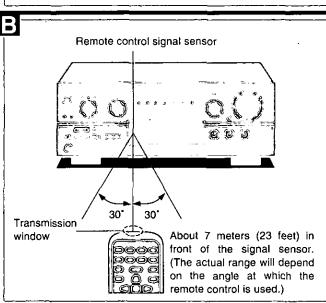

Concerning the remote control

A Battery installation

Use of batteries

- Align the poles (+ and -) properly when inserting the batteries.
 Press in and down towards the minus end.
- Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- · Do not recharge ordinary dry cell batteries.
- Do not heat or disassemble the batteries. Do not allow them to contact flame or water.
- Remove the batteries if the unit is not to be used for a long time.
- Do not keep together with metallic objects such as necklaces.
- Do not use rechargeable type batteries.
- . Do not use batteries if the covering has been peeled off.

Mishandling of batteries can cause electrolyte leakage which can damage items the fluid contacts and may cause a fire. If electrolyte leaks from the batteries, consult your dealer. Wash thoroughly with water if electrolyte comes in contact with any part of your body.

B Correct method of use

Operation notes

- Do not place obstacles between the remote control signal sensor and remote control unit.
- Do not expose the remote control signal sensor to direct sunlight or to the bright light of a fluorescent light.
- Take care to keep the remote control signal sensor and end of the remote control unit free from dust.
- If the unit is installed in a rack with glass doors, the glass doors' thickness or color might make it necessary to use the remote control a shorter distance from the unit.

To prevent damage

- Never place heavy items on top of the unit.
- Do not disassemble or reconstruct the unit.
- Do not spill water or other liquids into the unit.

Connections




Make sure that the power supply for all components has been turned off before making any connections.


To connect equipment, refer to the appropriate operating instructions.

Note


Use digital connection to enjoy Dolby Digital or DTS (→ page 18). Analog connection is necessary if you intend to record the source (→ page 29).

Connecting a TV and a DVD player

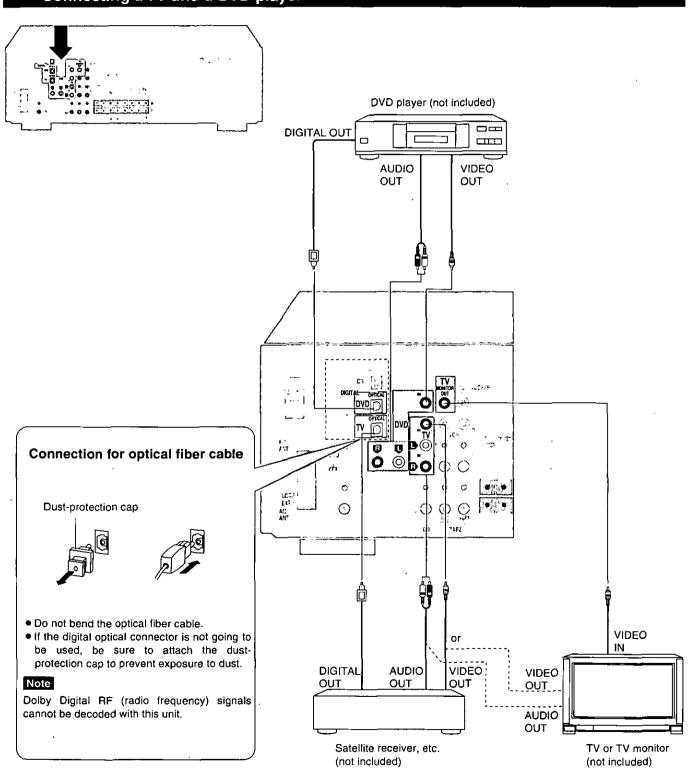






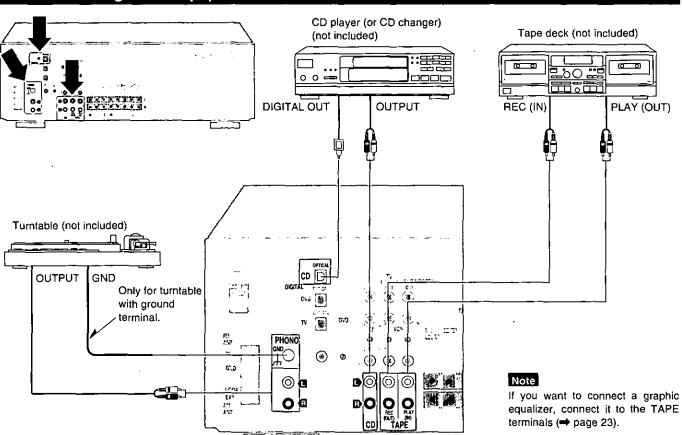


Connecting video equipment




CAUTION


Do not place anything on top of this unit or block the heat radiation vents in any way. In particular, do not place tape decks or CD/DVD players on this unit as heat radiated from it can damage your software.



NO

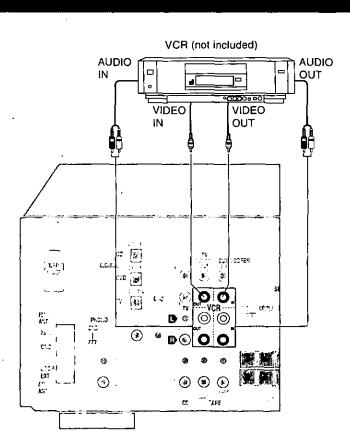

Antenna connections

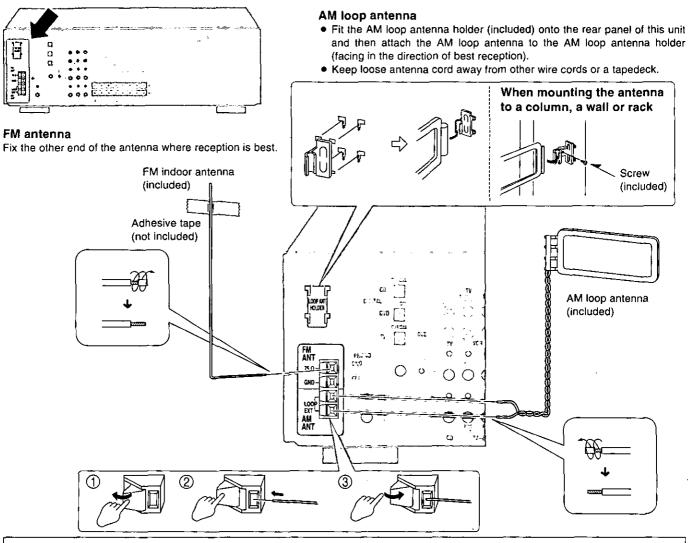


To connect an outdoor antenna


FM outdoor antenna

- Disconnect the FM indoor antenna.
- The antenna should be installed by a competent technician.
- Twist the coaxial cable's shield braid firmly and connect it to the GND terminal.

AM outdoor antenna

- Run a piece of vinyl wire horizontally across a window or other convenient location.
- Leave the loop antenna connected.
- Disconnect the antenna when the unit is not in use. Do not use the antenna during an electrical storm.

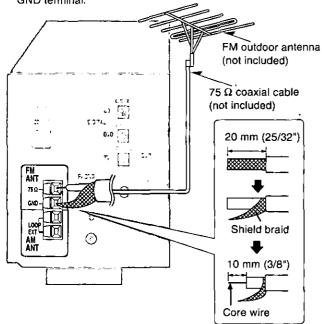

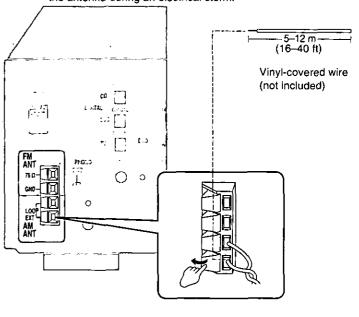

Connecting the AC power supply cord and other information

"SWITCHED" AC outlet Power to the outlet is controlled by the power switch of this unit. Cooling fan Audio equipment rated up to The cooling fan operates at high power output levels MAX 80 W can be connected only. AC OUTLET TAFE AC power supply cord Household AC outlet (included) (AC 120 V/60 Hz) Connect this cord only after all other

Conserving power

The unit consumes 1 W even when it is turned off with [POWER, $\phi/1$]. To save power when the unit is not to be used for a long time, unplug it from the household AC outlet.

If the unit is left unplugged for longer than a few weeks, all settings will revert to the factory settings. Do the settings again if this occurs.

Note


The included AC power supply cord is for use with this unit only.

Do not use it with other equipment.

connected.

cables and cords are

1 Attach the stickers to the speaker cords



The 6 speaker cords are all the same.

2 Connecting speakers and speaker cords

Rear panel of small speakers



The 5 small speakers are the same.

Connect the cables with stickers ① to ⑤ attached to the small speakers: 2 x front, 2 x surround, and 1 x center.


Connect the cable with sticker (6) attached to the large speaker: subwoofer.

Rear panel of large speaker



3 Placement of speakers

Set-up the speakers so the numbers on the attached stickers correspond to the positions shown in the diagram.

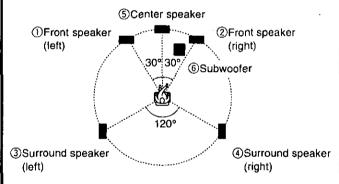

The front, center, and surround speakers should be placed at approximately the same distance from the listening position. The angles in the diagram are approximate.

Front speakers (1) 2)

Place on the left and right of the TV at seated ear height so that there is good coherency between the picture and sound.

Center speaker (5)

Place underneath or above the center of the TV. Aim the speaker at the seating area.

Surround speakers (3 4)

Place on the side of or slightly behind the instening position, about one meter (4 feet) higher than ear level.

Subwoofer (6)

The subwoofer can be placed in any position as long as it is at a reasonable distance from the TV.

Note that some experimentation can yield the smoothest low frequency performance. Placement near a corner can increase the apparent output level, but can result in unnatural bass.

Attach the rubber feet to the speaker

Small speaker Standing Lying down

Attach these rubber feet to prevent vibration causing the speakers to move or fall over. The five small speakers can be set-up either standing or lying down.

One sheet of 25 rubber feet is included. Use 3 or 4 feet per speaker.

If irregular coloring occurs on your television

These speakers are designed to be used close to a television, but the picture may be affected with some televisions and set-up combinations.

If this occur, turn the television off for about 30 minutes.

The television's demagnetizing function should correct the problem.

If it persists, move the speakers further away from the television.


Note


- Set the speakers up on an even surface to prevent them from falling. Take proper precautions to prevent the speakers from falling if you cannot set them up on an even surface.
- The speaker nets cannot be removed.
- Keep your speakers at least 10 mm (13/32") away from the system for proper ventilation.

4 Connecting the speakers to the receiver

Speaker cords

- Connect the cords so the numbers on the stickers match the numbers under the terminals.
- Connect the red cords to the red terminals (+) and the black cords to the black terminals (-).
- Ensure the wire of the cords are fully inserted so they do not touch each other and short circuit.

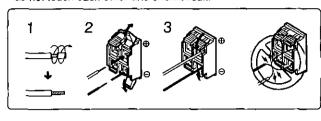

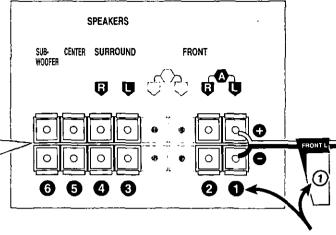


Connect so the numbers on the stickers match the numbers under the terminals.

Note

After you have completed set-up and connection, wind the excess cord and keep together with string.

Attaching to a wall




Screw (not included)

| Screw (not included) | (1-3/16" to 1-3/8") | (1-3/16" to 1-3/8")

To attach horizontally

Rear of receiver

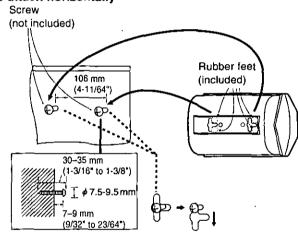

Note


Attach four rubber feet to each speaker, ensuring they do not cover the holes. Screw the wood screw into a thick and hard part of the wall. The surface you attach the speakers to must be able to support over 10 kg (22 lb). Consult your dealer for detail.

Attaching to speaker stands

Ensure the following conditions are met when you purchase your speaker stands.

- Screw; diameter: 5 mm, pitch: 0.8 mm, length: thickness of stand plate plus between 7 and 10 mm.
 Distance between the centers of the holes: 60 mm
- The stands must be able to support over 10 kg (22 lb).

 The stands must be stable even if the speakers are in a high position.

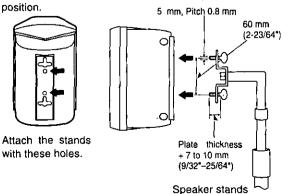


(not included)

Moving the brand plate

You can turn the brand plate if you want to set up the small speakers laying on their sides.


Ensure the plate doesn't get caught on the net when you turn it.



A

Caution


- Use the speakers only with the recommended system. Failure to do so may lead to damage to the amplifier and/or the speakers, and may result in the risk of fire.
 Consult a qualified service person if damage has occurred or if you experience a sudden change in performance.
- Do not attempt to attach these speakers to walls using methods other than those described in this manual.

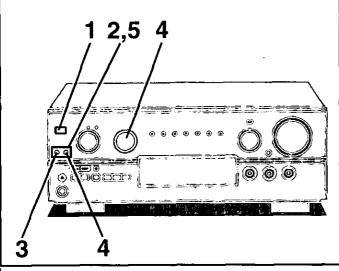








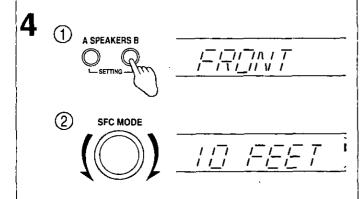

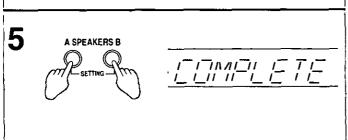

Preparatory steps

Speaker settings

These settings should be done to get the most from the unit's reproduction modes (→ pages 18–19).

Front, center, and surround channel settings

Set the DISTANCE for your speakers.

In DISTANCE

Enter the distance of each speaker from the listening position so the sound from the speakers reaches the listening position at the same time. The unit calculates the delay time for the center and surround speakers based on these distances.

- 1 Press [POWER, \bigcirc /I].
- 2 Press [A] and [B] at the same time.

"SETTING" appears on the display.

3 Press [A] to select "DISTANCE".

Each time the button is pressed the display switches as follows.

SIZE --- DISTANCE --- FILTER --- DR COMP

4 ① Press [B] to select the speaker channel to be set.

Each time the button is pressed the display switches as follows.

FRONT --- CENTER --- SURROUND .

② Turn [SFC MODE] to set the distance.

Distance can be set at 1 foot intervals between 3 feet to 30 feet.

The factory settings are as follows.

Front and center speakers: 10 FEET Surround speakers: 5 FEET

- 3 Repeat steps 1 and 2 to complete the distance settings for the front, center and surround speakers.
- 5 Press [A] and [B] at the same time.


"COMPLETE" appears on the display.

If you allow about 10 seconds to elapse between settings, the procedure is cancelled, all settings are returned to how they were, and the previous display is restored. Begin again if this occurs.

For your reference:

The settings remain as they are until changed by the above procedure, even after the power has been turned off.

Other settings are necessary if you replace the speakers (➡ pages 38-39).

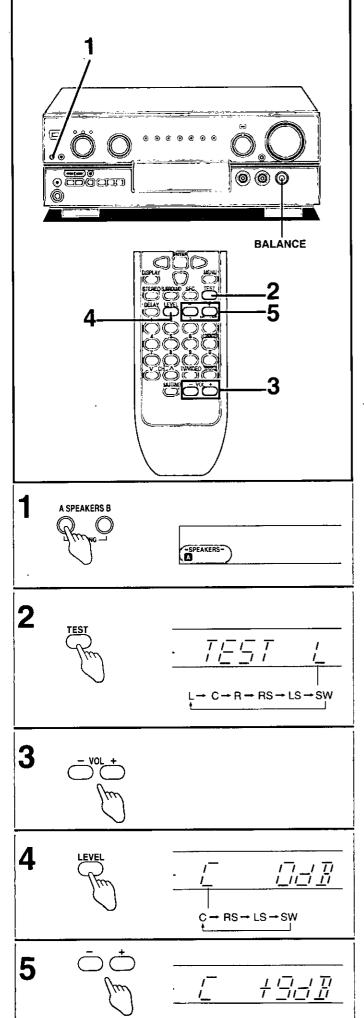

Preparatory steps

Do these steps to get the most from your home theater system.

Adjusting speaker output level

Adjust speaker level so the output from all the speakers is the same apparent level when sitting where you would normally enjoy a source.

1 Press [A] to turn on the SPEAKERS A.

You cannot adjust when SPEAKERS B is selected.

2 by remote control only

Press [TEST] to output the test signal.

"TEST" appears on the display.

The signal is output from each speaker in order for about two seconds each:

L: Front speaker (left)

C: Center speaker

R: Front speaker (right)

RS: Surround speaker (right)

LS: Surround speaker (left)

SW: Subwoofer

Speakers set as "NONE" or "OFF" are skipped.

Note

DSP switches to SURROUND mode when the test starts.

3 by remote control

Press [VOL (- or +)] to set the volume level normally used for enjoying the source.

Note

Use [BALANCE] if the left right balance of the front speakers is off.

by remote control only

Press [LEVEL] to select the speaker channel to adjust.

The current level appears on the display. Press again to change the speaker channel.

Speakers set as "NONE" or "OFF" are skipped.

5 by remote control only

Press [–] or [+] to adjust the level to the same apparent level as the front speakers.

C, RS, and LS can be adjusted between -10 dB and +10 dB, with zero being the current level of the front speakers. SW can be adjusted between 1 and 25.


6 Repeat 4 and 5 for each speaker channel.


To stop the test signal


Press [TEST].

Note

The test signal will not be output if DSP DEFEAT is engaged. Ensure DSP is ON (Page 19).

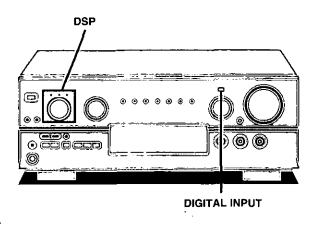


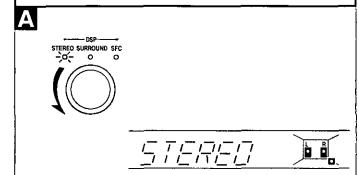




В


Dolby Pro Logic



Dolby Digital



DTS



Digital Signal Processor (DSP)

You can take advantage of the following modes with this unit.

STEREO mode


Use this mode when you want to listen to stereo sources, whether they are digital or analog, or when you want to playback Dolby Digital or DTS sources through two channels. The sounds usually fed through the other speakers are down-mixed so they are output through the left and right front speakers. There may be some change in the overall sound when surround sources are downmixed.

. **SURROUND** mode

By selecting this mode while digital input is being used, the unit automatically determines the kind of digital source being used (Dolby Digital, Dolby Surround, or DTS), and processes it accordingly. Select this mode also when you are playing back an analog source, VCR for example, that has been recorded in Dolby Surround.

Software with the following mark can be played back in this mode.







The following indicators light depending on the source. **DD** PRO LOGIC

When playing analog sources.

When playing digital sources with PCM signals.

When playing Dolby Digital sources that contain Dolby Pro Logic.

DI DIGITAL

When playing Dolby Digital sources.

When playing DTS sources.

If the DTS source you are playing is not recognized

The DTS source may not be recognized if you select SURROUND mode.

You can solve this by engaging the DTS FIX mode.


Press and hold [DIGITAL INPUT] for four seconds in SURROUND


"DTS FIX" appears on the display.

- This mode can be selected for each source, but is canceled when the unit is turned off.
- The DTS FIX mode can be selected in SURROUND mode only.
- Dolby Digital and PCM sources cannot be played while DTS FIX mode is on.
- Noise can occur if Dolby Digital and PCM sources are played while DTS FIX mode is engaged. To avoid this, be sure to turn DTS FIX mode off after use.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

Manufactured under license from Digital Theater Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other world-wide patents issues and pending. "DTS" and "DTS Digital Surround" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. © 1996 Digital Theater Systems, Inc. All rights reserved.

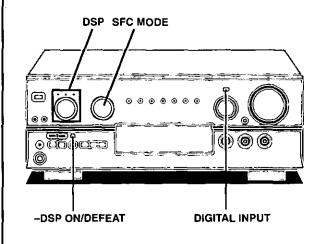

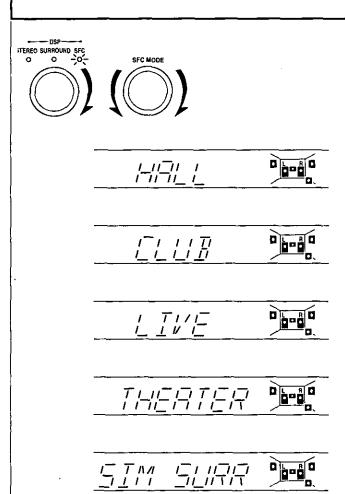

Digital Signal Processor (DSP)

SFC modes

The SFC (Sound Field Control) function gives presence and spread thereby enhancing and enriching the music or movie. Read the following explanations better understand how to make your selection.

Note

SFC is designed to add surround-like effects to stereo sources. Select the appropriate mode when playing back Dolby Digital, DTS, or Dolby Surround sources.

HALL

This mode imparts a reflection and spread which will make you feel as if you are in a large concert hall.

CLUB

Like a jazz club, this mode provides an exciting and intimate atmosphere. It simulates the sound field of a relatively small room having a low ceiling and hard reflective surfaces, for a "live" sound with enhanced presence to bring the performers up close.

LIVE

Primarily for vocal pieces, this mode adds gloss to the vocals and you'll feel as though you were hearing a live stage performance.

THEATER

You can clearly perceive the directions and source of the movie. Real ambience of sound can also be recreated naturally using this mode.

SIM SURR (SIMULATED)

Choose this mode if little or no sound will be heard from the surround speakers.

You can feel as if you were in a more expanded space adding to the actual sound from the source.

This mode also adds effect to monaural sources by outputting sound from surround speakers.

If the beginning of a track is cut off when playing CDs

The beginning of a track may not be heard if you play CDs in STEREO mode.

You can solve this by engaging the PCM FIX mode.

Press and hold [DIGITAL INPUT] for four seconds.

"PCM FIX" appears on the display.

This mode can be selected for each source, but is cancelled when the unit is turned off.

Note

- The PCM FIX mode can be selected in STEREO mode only.
- Dolby Digital and DTS sources cannot be played while PCM FIX mode is on.
- Noise can occur if DTS sources are played while PCM FIX mode is engaged. To avoid this, be sure to turn PCM FIX mode off after use.

If reception is weak or "TUNED" fails to light completely while playing the radio


Press and hold [-DSP ON/DEFEAT] until "DEFEAT" appears on the display.


Press and hold again to turn DSP on. The STEREO mode is selected.

This allows you to play back sound without it passing through the digital signal processor (DSP). When this is selected, no sound will go through the center or surround speakers or the subwoofer.


Note


When "DEFEAT" is selected the sound mode indicators (STEREO, SURROUND and SFC) go out and these modes can not be selected.

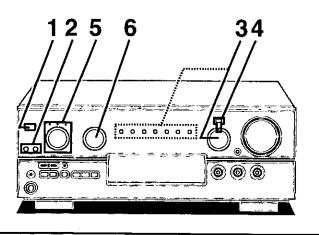













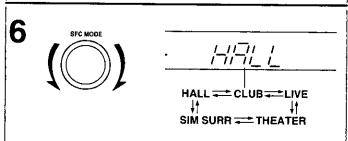

Enjoying the sounds

Before operation, set [VOLUME] to the "MIN" position.

1 Press [POWER, \bigcirc /I].

2 Press [A] and/or [B] to select the speaker system(s) to be used.

SPEAKERS B is used if you connect another set of speakers to the B terminals.

"SURROUND" and "SFC" cannot be turned on if [B] is pressed. Press [A] to enjoy these modes.

If the button is pressed once more, the indicator will switch off and no sound will be heard from the speakers.

3 Turn [INPUT SELECTOR] to select desired source.

(Refer to the appropriate operating instructions for details.)

The indicator corresponding to the selected source lights and the source is shown on the display.

TAPE: To listen to cassette tapes VCR: To watch video tapes TV: To watch TV DVD: To enjoy DVD

CD: To listen to compact discs
TUNER: To listen to radio broadcasts
PHONO: To listen to phono discs

Note

To watch a video (or DVD) or the TV, set the TV to either the TV mode or VIDEO mode.

4 (only if you select TV, CD or DVD in the above step) Press [DIGITAL INPUT] to select "DIGITAL" or "ANALOG".

Switches between "DIGITAL" and "ANALOG" each time the button is pressed.

The "DIGITAL INPUT" indicator lights when DIGITAL selected.

5 Turn [DSP] to select the desired mode.

The DSP indicator corresponding to the selected mode lights and that mode is displayed.


Note


Be sure to select the mode appropriate to the source you are playing (→ Pages 18~19).

Dolby Digital and DTS sources cannot be played with the SFC modes.


(only if you select SFC in the above step) Turn [SFC MODE] to select the desired SFC mode.

(continued on next page)

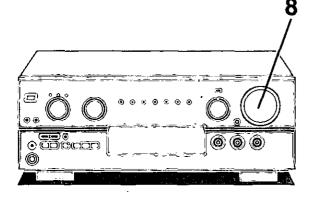

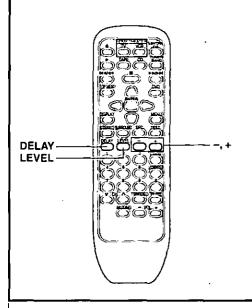

8



- 7 Start the source.
- 8 Adjust the volume.

While using the SFC modes

To adjust speaker level by remote control only

① Press [LEVEL] to select the speaker channel to adjust. Each time the button is subsequently pressed, the speaker whose level is to be set is selected in the listed sequence.

Speakers for which "NONE" or "OFF" has been set are skipped.

② Press [-] or [+] to adjust the output level.
C, RS, and LS can be adjusted between -10 dB and +10 dB.
SW can be adjusted between 1 and 25.

To adjust delay time by remote control only

You can adjust surround channel only.

- ① Press [DELAY].

 When the button is pressed, the current delay time is
- when the button is pressed, the current delay time is displayed.

 ② Press [-] or [+] to set the time.

Select a delay time to suit your individual needs.

Delay time can be set at 10 milliseconds (ms) intervals between 10 and 100 ms.

The factory settings for each mode are 50 ms.

For your reference

Settings for volume level and delay time can be done for each SFC mode.

When you finish listening

Be sure to reduce the volume, and switch the power to the standby condition by pressing [POWER, \bigcirc / I].

For your reference

 If you are using VCR and you select TAPE, CD, TUNER, or PHONO

The picture will remain on the screen.

About DSP mode

The DSP modes can be set for each source. Once you have set the mode for a source, the mode is engaged whenever that source is selected.

These modes are automatically switched to STEREO if SPEAKERS B is selected or both speakers are turned off. When SPEAKERS B is turned off or SPEAKERS A is selected, the mode is switched back to the latest mode.

 Only Dolby Digital, DTS or PCM signals (44.1 kHz or 48 kHz) can be reproduced through the digital terminal

The digital input signal of sampling frequencies 96 kHz and other signal formats such as MPEG cannot be reproduced on this unit.

Enjoying the sounds

A To adjust the tone quality

Turn [BASS] to adjust the low frequency sound.

Turn [TREBLE] to adjust the high frequency sound.

B To adjust the sound balance

Turn [BALANCE] to adjust the left/right sound balance.

C To adjust the subwoofer level

You can adjust the volume of the subwoofer while listening to a source. No sound is heard from the subwoofer if "OFF" is selected.

Press [SUBWOOFER LEVEL].

The current setting is shown.

Press again to change the setting.

Each time the button is pressed the display switches as follows, OFF \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 15 \rightarrow 20 \rightarrow 25

The factory setting is "SW 15".

To make finer adjustments by remote control only

- 1 Press [LEVEL] to select "SW".
- ② Press [+] or [-].

You can adjust the level a step at a time between 1 and 25. You can also select "OFF".

For your reference

This setting can be done for each DSP mode.

Note

Sound from the subwoofer can be distorted if you raise the unit's volume while subwoofer level is high. Reduce subwoofer level if this occurs.

D To adjust the subwoofer low pass filter

You can adjust the frequency of the subwoofer low pass filter.

Press [SUBWOOFER LOW PASS FILTER].


The current setting is shown.

Press again to change the setting.

Each time the button is pressed the display switches as follows, 50 -100 -150 -200

Note

- The factory setting is 150 Hz. When using the speakers included with this unit, leave the setting at 150 Hz.
- The low pass filter cannot be adjusted while you are playing a Dolby Digital or DTS source or if the DSP SURROUND mode is on.

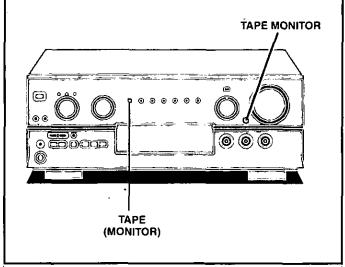



Enjoying the sounds

The TAPE (MONITOR) indicator

This indicator lights in the following two situations:

- 1. While TAPE is selected.
- 2. While TAPE MONITOR is in use.

To use the tape monitor

(For use when you have connected a graphic equalizer to the TAPE terminals.)

If [TAPE MONITOR] is pressed while a source other than TAPE is selected, the "TAPE (MONITOR)" indicator lights and the tape monitor comes on.


Sources other than tape can still be selected with [INPUT SELECTOR] while the "TAPE (MONITOR)" indicator is on.


Press [TAPE MONITOR] again to turn the tape monitor off.


(⇒ See "Making a recording" on page 29 for details on how to use the tape monitor during recording.)


Note

- The tape monitor cannot be used when TV, DVD, or CD digital input is being used.
- If you are using the tape monitor and you select a digital input source, the tape monitor switches off.
- Depending on the settings on the graphic equalizer, there may be some distortion.

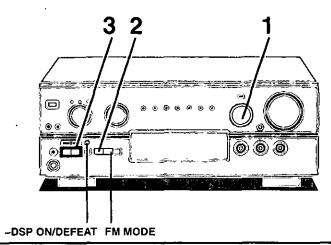

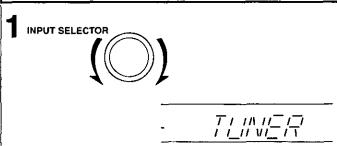

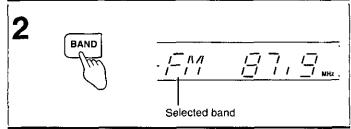

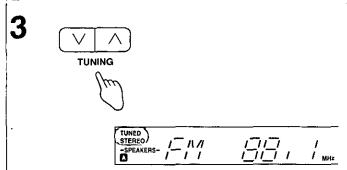

Sequential tuning

Use the tuning buttons to tune-in radio stations.

- 1 Turn [INPUT SELECTOR] to select "TUNER".
- 2 Press [BAND] to select "FM" or "AM".
- 3 Press [TUNING (∨ or ∧)] to tune to the desired frequency.

Tuning interval FM: 0.2 MHz

AM: 10 kHz

"TUNED" lights up when tuned.

"STEREO" lights up when an FM stereo broadcast is received.

To make an automatic search for stations

If [TUNING (\vee or \wedge)] is held down for an instant until the frequency begins to scroll, the broadcast stations are tuned in automatically when one is found.

Note

Tuning may stop automatically if any jamming is encountered.

If noise is excessive in the FM stereo mode

Press [FM MODE].

("STEREO" will go out, and "MONO" will light up).


The broadcast will be monaural, but noise will be reduced. If the button is pressed once more, the stereo mode resumes.


If there is hissing or thumping while the radio is playing


Press and hold [-DSP ON/DEFEAT] to select "DEFEAT". (
Page 19 for details about DSP DEFEAT.)


For your reference

The tuner can pick up interference from DVD players. If this occurs turn the DVD player off.

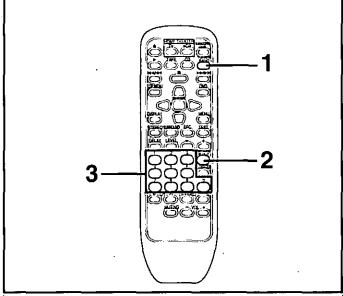



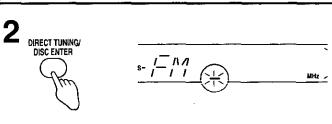

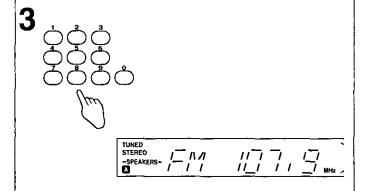

Direct tuning

by remote control only

Specify the frequency using the numbered buttons on the remote control to directly tune to the station.

1 Press [TUNER/BAND].

This will set the remote control to operate the tuner. The selector on the receiver will change to "TUNER". Each time the button is pressed, the band will change as follows,

2 Press [DIRECT TUNING/DISC ENTER].

While cursor display is flashing (approx. 10 seconds)

Press the numbered buttons to ent

Press the numbered buttons to enter the frequency.

Tuning interval FM: 0.1 MHz

AM: 10 kHz

If the desired FM frequency is 107.9 MHz, press $1 \rightarrow 0 \rightarrow 7 \rightarrow 9$.

If the frequency has been input correctly, the displayed frequency will blink once.


Note


 If no button is pressed white the cursor display is flashing, the display will return to the frequency which is currently being received.


To re-specify the frequency, repeat the procedure from step 2.


If the frequency has not been input correctly, "ERROR" will be displayed.

In this case, re-enter the frequency.

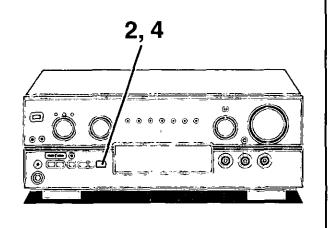







Preset tuning

Presetting radio stations into the memory channels of this unit makes selecting stations simple.

A total of 30 FM and AM stations can be preset.

Please remember this

If a new station is preset into a channel, the setting for the station which was previously entered in that channel will be automatically erased.

Automatic memory presetting

Automatic memory presetting allows this unit to search for stations and then preset them into memory.

- 1 Tune to the lowest frequency in FM.
 - (➡ Pages 24-25.)
- 2 Press and hold [MEMORY].

Automatic memory presetting will start.

All the FM stations the unit can receive are preset in . channels 1 to 30.

- 3 Tune to the lowest frequency in AM.
 - (➡ Pages 24-25.)
- 4 Press and hold [MEMORY].

Automatic memory presetting will start.

All the AM stations the unit can receive are preset in channels 21 to 30. (Any FM stations in these channels will be replaced.)

During automatic memory presetting, the memory indicator will flash while the frequency scrolls.

When a station is preset


The memory indicator and the preset channel number will be displayed for approximately 1 second. (A)

When presetting is completed


The last broadcast station to be preset will be displayed.


Note

Frequencies may not be preset correctly in cases where the broadcast waves are too strong or too weak. In such cases, carry out presetting manually (\Rightarrow Page 27).

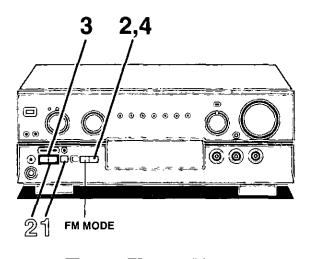






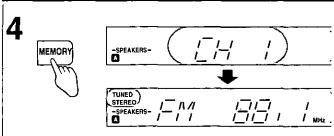



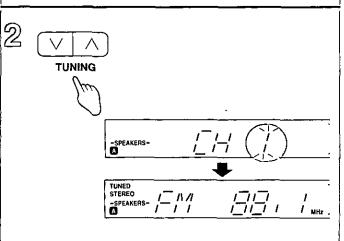

A Manual memory presetting

The desired stations can be preset into the desired channels by the user.

1 Set to the desired frequency.

(⇒ Pages 24-25.)

If interference or static is keeping you from enjoying an FM broadcast, press [FM MODE] and change to monaural. You can preset the station in monaural just as in stereo.

2 Press [MEMORY].

To cancel the memory function, press [MEMORY] again,

3 Press [TUNING (\vee or \wedge)] to select the desired channel.

Holding the buttons down lets you scroll through channels faster.

4 Press [MEMORY].

The channel will blink on the display.

To continue presetting

Repeat steps 1 through 4.

B To listen to preset channels

1 Press [PRESET].

2 Press [TUNING (\lor or \land)].

Holding down the buttons lets you scroll through channels faster.

The channel number flashes for approximately 5 seconds. Select the desired channel number during that time. After 5 seconds, the display will change from the channel number to the frequency.

Note

If you press [PRESET] while the channel number is displayed, the display will change to the frequency.

To confirm the channel number of the station being received

Press [PRESET].

(The channel number flashes for approximately 5 second.)

Note

The channel number is not displayed if you change the frequency or FM mode setting.

For your reference

Even if the power supply cord is disconnected from the household AC outlet, the memory will retain its contents for approximately one month.

If frequency presettings are accidentally erased

Program the presettings once again.

The power supply cord should remain connected for one hour or more for the memory back-up to be effective.

SFC MODE SPEAKERS A, B VOLUME **(6) PHONES** MUTING A NALITTINI <u>/</u>/\//_7 $oldsymbol{\mathbb{B}}$ 2 PHONES VOLUME Headphones (not included) C 1 A SPEAKERS B 2 A SPEAKERS B (3) SFC MODE A SPEAKERS B **(4)**.

Other functions

To mute the sound level

by remote control only

Press [MUTING].

The message "MUTING ON NOW" runs repeatedly from right to left across the display as long as the muting function is on.

Press once again to return to the previous volume level.

Muting is cancelled when the receiver is turned off.

To listen through headphones

- 1) Reduce the volume.
- (2) Connect the headphones.

Plug type: 6.3 mm (1/4 in.) stereo

③ Adjust the volume.

Select STEREO or turn SPEAKERS A and B off when using headphones. Turning the speakers off automatically engages STEREO mode and ensures no sound is heard from the subwoofer. If SURROUND is used, the sound heard through the headphones will seem unusual.

Note

Avoid listening for prolonged periods of time to prevent hearing damage.

C Dynamic range compression

"Dynamic range compression" (DR COMP) is a function for compressing the dynamic range (reproduction level range) of audio signals. It is used for viewing movie software late at night or at other times when high volume levels are not desirable.

This function only works with DR COMP compatible Dolby Digital format software.

The factory setting is "OFF".

(1) Press [A] and [B] at the same time.

"SETTING" appears on the display.

2 Press [A] to select "DR COMP".

Each time the button is pressed the display switches as follows.

SIZE --- DISTANCE ---- FILTER ---- DR COMP

(3) Turn [SFC MODE] to select the setting.

Each time the selector is turned the display switches as follows.

OFF STANDARD STANDARD STANDARD


4 Press [A] and [B].

"COMPLETE" appears on the display.

For your reference

When DR COMP is on, scenes that already have a low sound level will be heard as they are. When scenes that are loud occur, the function acts to reduce the peak level.

The sound field will remain intact even if DR COMP is functioning.

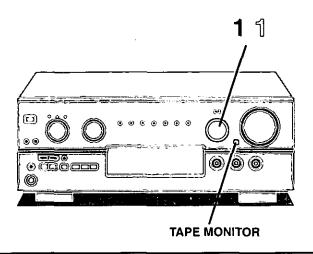





В

TAPE MONITOR



C



Making a recording

Note

- You cannot record a source connected through a digital terminal.
- When recording CD, DVD, or TV, ensure the source is connected through the corresponding analog terminals (→ pages 10-11) and "ANALOG" input is selected (→ page 20).

A Recording on a tape deck

Before recording, prepare the tape deck. See the tape deck's operating instructions for details.

1 Turn [INPUT SELECTOR] to select the source to be recorded.

Any source can be selected except TAPE.

2 Begin recording on the tape deck.

Follow your tape deck's operating instructions.

3 Begin the source to be recorded.

Follow your equipment's operating instructions.

B To monitor the recorded sound

It is possible to check the sound being recorded if your tape deck is a 3 head system.

Press [TAPE MONITOR] on this unit and set the monitor button on the tape deck to "TAPE".

Press [TAPE MONITOR] once again to turn it off.

c Recording on a VCR

Before recording, prepare the VCR. See the VCR's operating instructions for details.

1 Turn [INPUT SELECTOR] to select the source to be recorded.

Any source can be selected except VCR and TAPE.

Note

Recording from the tape deck is not possible.

2 Begin recording on the VCR.

Follow your VCR's operating instructions.

3 Begin the source to be recorded.


Follow your equipment's operating instructions.

The remote control

This remote control can be used to operate this unit and some other Panasonic and Technics cassette decks, CD players, TVs, VCRs and DVD players, provided they are equipped with a remote control sensor.

It is also possible to change-over the remote control code so that the remote control transmitter can operate TVs and VCRs which have not been manufactured by this company (\Rightarrow page 36).

To operate the receiver

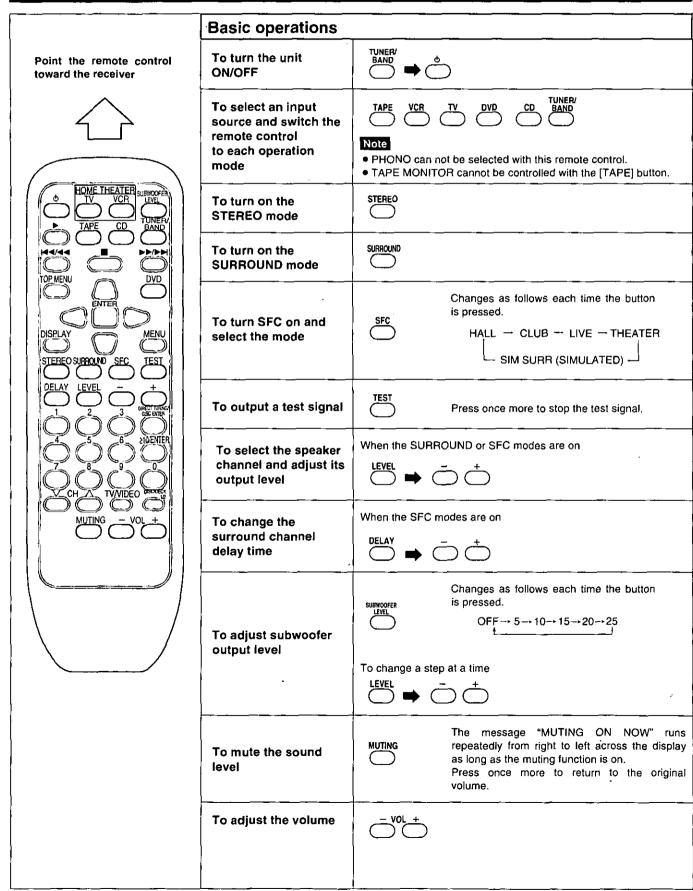

To operate the receiver (continued)

Make sure the remote control is in the tuner operation mode (→ Page 30).

Point the remote control toward the receiver	To listen to radio broadcasts			
	To select "FM" or "AM"	TUNER/ Changes as follows each time the button is BAND pressed. FM AM		
TAPE CD BAND TAPE CD BAND 1-4-/4-4 TOP MENU DVD	To select the desired channel sequentially (Preset tuning)	Ċ CH △		
DISPLAY DISPLAY DELAY LEVEL DELAY LEVEL	To select the desired channel directly (Preset tuning)	(Example: Channel 1) 1 2 3 (Example: Channel 1) 1 (Example: Channel 10)		
	To select radio stations by frequency (Direct tuning)	ORECT TURBELY DISCENTER ORECT TURBELY ORECT		

To operate a cassette deck

Turn the cassette deck ON before trying to operate it by remote control.

Make sure the remote control is in the cassette deck operation mode (➡ Page 30).

It may not be possible to operate some cassette decks with this unit.

It may not be possible to operate some		
Point the remote control toward the cassette deck	Only when using a double cassette deck To select the tape deck (DECK 1/DECK 2)	DISCORECK 122
TAPE CD BAND	To start playback	
DISPLAY MENU STEREOSUPPOINTO SFC TEST DELAY LEVEL - +	To fast-forward or rewind the tape	While the tape is stopped With TPS-equipped cassette decks, you can move to the beginning or end of a track by pressing these buttons while the tape is playing.
2 3 SENTER 4 5 6 2 DENTER 7 8 9 0 TV/VIDEO OF MUTING - VOL +	To stop playback	

To operate a CD player

Turn the CD player ON before trying to operate it by remote control.


Make sure the remote control is in the CD player operation mode. (➡ Page 30.)

It may not be possible to operate some CD players with this unit.

Trinay not be possible to operate some		
Point the remote control toward the CD player	To start play	
		For 5 CD changer Select disc number.
HOME THEATER SURVOPER LEVEL TUNERY TAPE CD BAND TOP MENU DISPLAY MENU STEREO SURROUND SFC TEST DELAY LEVEL DELAY LEVEL TUNERY MENU STEREO SURROUND SFC TEST DELAY LEVEL TUNERY MENU STEREO SURROUND SFC TEST DELAY LEVEL TUNERY TOP MENU STEREO SURROUND SFC TEST	[CD changer only] To start play from the desired disc	For MEGA CD changer Select the disc number. (When selecting discs, [≥10/ENTER] does not respond to touch.) For your reference If you press this button instead of [▶] shown in the above procedure, the CD changer will stop and display the disc number. To start the disc, press [▶].
1 2 3 SSEPTE OF	To start play from the desired track	Select the track number. (Example: Track 1) (Example: Track 10) (Example: Track 10)
	To skip a track	44/44
	To stop play	•

To watch TV broadcasts

The procedures below are examples for when a TV and VCR are connected to the receiver as shown in this manual.

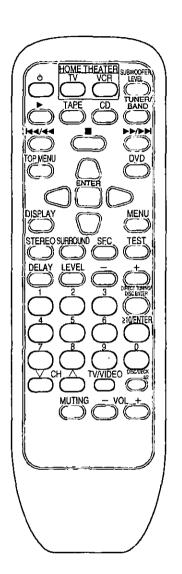

To watch TV broadcasts


Point the remote control toward the TV and the receiver

Point the remote control toward the TV

Point the remote control toward the TV







Switch ON the TV and the receiver.

The receiver will switch to TV input.

Set the TV/VIDEO mode on the TV to "TV".

Select the desired channel.


Note

If you allow more than 3 seconds to pass between pressing [TV] and $\{ \circlearrowleft \}$, only the TV will be operated

Do not use this remote control to turn the TV ON and OFF if you are not using the receiver.

To watch TV broadcasts with a VCR tuner

Point the remote control toward the TV and the receiver



Point the remote control toward the VCR and the receiver




Set the Input selector on the VCR to the "TUNER" position

Switch ON the TV and the receiver.

Switch ON the VCR.

The receiver will switch to VCR input.



Select the desired channel.

toward the TV

Point the remote control

7**7**

Set the TV/VIDEO mode on the TV to "VIDEO".

Note

If you allow more than 3 seconds to pass between pressing [VCR] and [ϕ], only the VCR will be operated.

Do not use this remote control to turn the VCR ON and OFF if you are not using the receiver.

To switch OFF the TV





To switch OFF the VCR



Note


Turn the receiver OFF last.



This button is used when using ENTER to select a channel on a TV or VCR which has not been manufactured by this company.

To watch video tapes


The procedures below are examples for when a TV and VCR are connected to the receiver as shown in this manual.

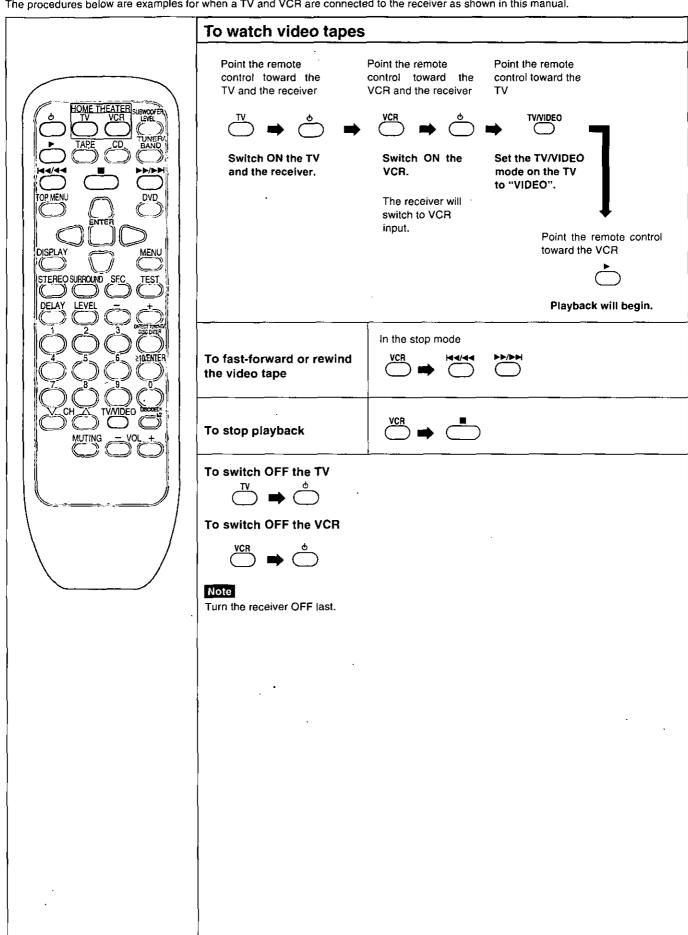

To operate a DVD player

The procedures below are examples for when a TV and DVD player are connected to the receiver as shown in this manual. Make sure the remote control is in the DVD player operation mode. (\Rightarrow Page 30.)

Actual operations depend on your equipment and software.

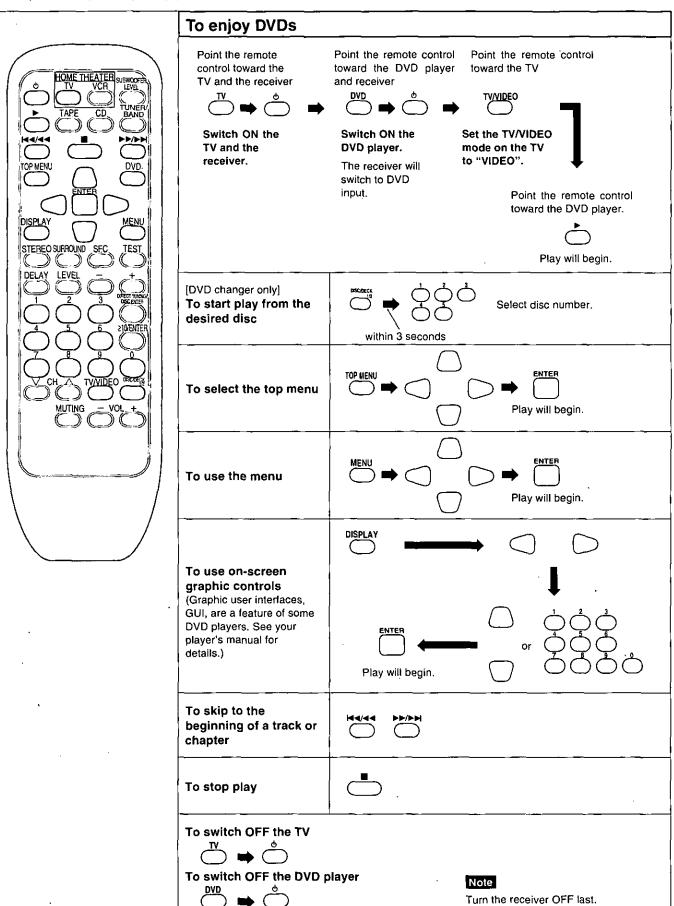


Changing the remote control code

Change the remote control code in either of the following circumstances:

- If the Panasonic TV or VCR does not operate as a result of a difference in the remote control code.
- If you wish to operate some other make of TV or VCR.
 - (➡ Refer to pages 33 and 34 for the buttons which can be used.)

Note

Even after changing the code there may be cases where certain operations cannot be done or operation is not possible at all.

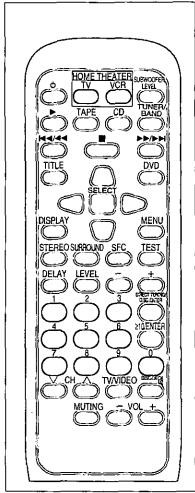


How to change the remote control code



Hold down the button corresponding to the component you wish to operate.


Continue to hold the button down and...





Aim the remote control at the component you wish to operate and carefully and slowly press the numbered buttons to enter the appropriate two-digit code number.

(Refer to the table below for the code number.)



If the remote control has been correctly changed to the code for the component to be operated, the component will be switched ON or OFF.

Note

If there is more than one code number indicated in the code table, repeat the above procedure until you find a code number for which the power of the component is switched ON or OFF.

TV			VCR				
Manufacturer	Code No.						
Panasonic	01,02,20	RCA	03,07,09,13,23,	Panasonic	01,02,09,33	Philips	02,09,12
Sony	04	1	24,25	Sony	05,06,07,35,36,	Pioneer	09
Fisher	14	Sanyo	14	1	37	Quasar	01,02,09,33
G-E	02,03,07,09	Sharp	08,21	Fisher	13,14,15,18	RCA	02,03,04,09,10,
Gold Star	07,15	Sylvania	06,07,15	Funai	08,30	1	11,12,23,24,26
Hitachi	05,07	Symphonic	17.	G-E	02,03,11	Sanyo	14,18
JVC	12	Toshiba	10,21	Gold Star	27	Sharp	16,17
LXI	03,06,07,10,14,	Zenith	18,26	Hitachi	09,10,11	Shintom	32 ,
	15			JAC	19,25,31,38,39,	Sylvania	02,09,12,30
Magnavox	06,07,11,15,22]	40	Symphonic	30
Mitsubishi	07,15,16,21			LXI	10,13,14,15,18,	Toshiba	23,24
NEC	07,15			1	27,30	Zenith	20
Philco	06,07	i		Magnavox	02,09,12		Ţ <u></u>
Philips	06			Mitsubishi	21,22,28,29		
Pioneer	02,10,19			NEC	19,25,31,38		
Quasar	02			Philco	02,09,12,30		

Note

Changes to the codes are cancelled when the remote control's batteries are replaced. Repeat the above operation to reenter the code.


Reference for speakers

Using other speakers

Connections to the FRONT B and SUBWOOFER OUT terminals

SUBWOOFER OUT

A subwoofer (not included) with built-in amplifier can be connected.

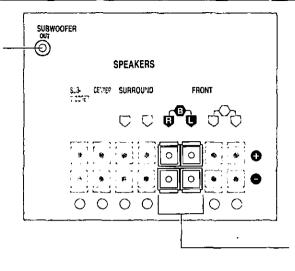

"B" terminals

For connection to a second pair of speakers.

Note

Use the A terminals to enjoy Dolby Digital, Dolby Pro Logic, DTS and SFC.


Replacing the speakers


You can use other speakers with this unit instead of the included set. The included speaker stickers come in useful if you decide to do this (⇒ pages 14–15).

When choosing replacement speakers, ensure they meet the following impedance ratings.

After you have replaced the speakers, you may need to change the speaker settings on this unit (→ pages 38–39).

For front speakers with an impedance under 8 Ω

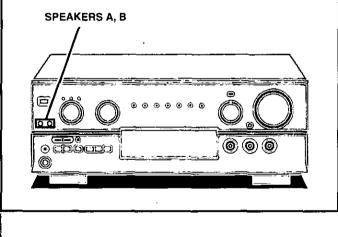

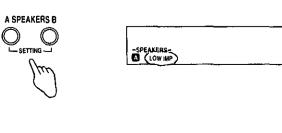

Press and hold [A] or [B] until "LOW IMP" lights up on the display.

If even one of the speakers being used has an impedance under 8 Ω , press and hold down either [A] or [B] for 4 seconds or more to set the impedance on the main unit to LOW.

(Press and hold down once again for 4 seconds or more to turn it off.)


Note that when "LOW IMP" is illuminated, SPEAKERS A and B cannot both be used at the same time.


To change speakers:

e.g. To use SPEAKERS B, press [A] ("A" goes out), and then press [B] to activate SPEAKERS B.


Note


No settings are necessary when using the speakers included with this unit. Settings may need to be changed if you replace the speakers.

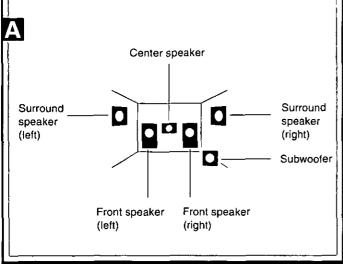

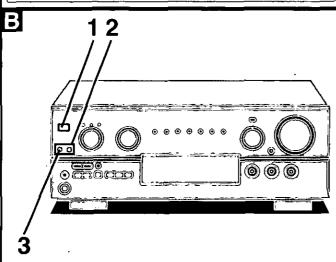







Reference for speakers

A The speaker indicators

This part of the display indicates which speakers sound comes from

The corresponding indicators will not light if you selected "NONE" during the speaker setting procedure (see below), or if you turned the subwoofer off (→ page 22).

The surround and center speaker indicators do not light when STEREO mode is selected (\Rightarrow page 20).

B Speaker settings

The following settings may be necessary if you replace the speakers included with this unit. They should be performed in this case to get the most from this unit's reproduction modes (→ pages 18–19).

Front, center, and surround channel settings

Set the SIZE, DISTANCE, and FILTER for your speakers.

In SIZE

Set the type (LARGE or SMALL) and presence of your speakers. Select "LARGE" if the speakers can produce bass (below around 100 Hz). Select "SMALL" if the speakers cannot produce bass. If you aren't using center or surround speakers select "NONE" so the sound is produced through the front speakers.

The speaker channels are all set to "SMALL" before shipping. If all your speakers are SMALL, you may skip this operation.

In DISTANCE

Enter the distance of each speaker from the listening position so the sound from the speakers reaches the listening position at the same time. The unit calculates the delay time for the center and surround speakers based on these distances.

In FILTER

Enter the cutoff frequency for your subwoofer based on the bass capability of your front speakers
The factory setting is 150 Hz.

- 1 Press [POWER, \dots/I].
- 2 Press [A] and [B] at the same time.


"SETTING" appears on the display.

3 Press [A] to select what you want to set.

Each time the button is pressed the display switches as follows

SIZE --- DISTANCE --- FILTER --- DR COMP

(continued on next page)

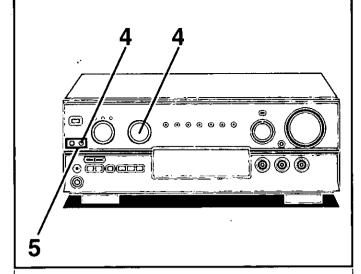

4 "SIZE"

1 A SPEAKERS B

SETTING

② SFC MODE

"DISTANCE"

1 A SPEAKERS B

② SFC MODE

"FILTER"



Reference for speakers

When "SIZE" is selected

4

1) Press [B] to select the speaker channel to be set.

Each time the button is pressed the display switches as follows.

FRONT ---- CENTER ---- SURPOUND

② Turn [SFC MODE] to set the type (LARGE, SMALL) and presence (NONE) of the speaker.

Each time the selector is turned the display switches as follows.

Front:

SMALL → LARGE

Center, Surround:

NONE

SMALL

LARGE

Select "NONE" if a center and surround speaker isn't connected.

③ Repeat steps ① and ② to complete the size settings for the front, center and surround speakers.

When "DISTANCE" is selected

1 Press [B] to select the speaker channel to be set.

Each time the button is pressed the display switches as follows.

FRONT ---- CENTER ---- SURROUND

② Turn [SFC MODE] to set the distance.

Distance can be set at 1 foot intervals between 3 feet to 30 feet.

The factory settings are as follows.

Front and center speakers: Surround speakers:

10 FEET 5 FEET

3 Repeat steps 1 and 2 to complete the distance settings for the front, center and surround speakers.

When "FILTER" is selected

Turn [SFC MODE] to set the cut off frequency.

Each time the selector is turned the display switches as follows.

100 ==== 150 ==== 200

5 Press [A] and [B] at the same time.


"COMPLETE" appears on the display.

If you allow about 10 seconds to elapse between settings, the procedure is cancelled, all settings are returned to how they were, and the previous display is restored. Begin again if this occurs.

For your reference:

The settings remain as they are until changed by the above procedure, even after the power has been turned off.

About the HELP function



If you make a mistake in operation or if sound output stops due to some operation which was performed, the HELP function displays information which can be useful for indicating the method by which this condition can be remedied.

If "ERROR" or scrolling characters (for instance, "SPEAKER OFF NOW") appear on the display during operation, carry out the following operation.

Press [-HELP, -RESET].

The method for remedying this situation will be displayed.

For your reference

If the above button is pressed for 2 seconds or more until "RESET" appears on the display, the operation settings for the unit will be initialized to the settings made at the time of shipment. However, any stations which have been preset into memory will not

be erased at this time.

Listening caution





Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion—and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

We recommend you to avoid prolonged exposure to excessive noise.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing.

Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- · Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

• Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

Maintenance

If the surfaces are dirty

To clean this unit, wipe with a soft, dry cloth.

If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth dipped in a soap-and-water solution or a weak detergent solution.

- Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this unit.
- Before using chemically treated cloth, read the instructions that came with the cloth carefully.

Product Service

Do not attempt to remove the cover(s) or repair the unit yourself. Refer servicing to qualified personnel only.

Product information

For product service, product information or assistance with product operation, refer to the servicenter directory.

Receiver

	AMI	PLIF	IER	SE	CTI	ON
_					_ ,	

Rated minimum sine wave RMS power output 20 Hz-20 kHz both channels driven 0.05 % total harmonic distortion

[SA-HT280] 100 W per channel (8 Ω) [SA-HT275] 80 W per channel (8 Ω)

1 kHz continuous power output both channels driven 0.05 % total harmonic distortion

[SA-HT280] 105 W per channel (8 Ω) [SA-HT275] 85 W per channel (8 Ω)

 $30 (8 \Omega)$

 $47 k\Omega$

1.8 kg (4.0 lb.)

Total harmonic distortion rated power at 20 Hz–20 kHz 0.05 % (8 Ω) half power at 1 kHz 0.03 % (8 Ω) Power output at 1 kHz each channel driven

ower output at 1 km2 each channel t 0.9 % total harmonic distortion

 Front
 [SA-HT280] 2 x 100 W (8 Ω)

 [SA-HT275] 2 x 80 W (8 Ω)

 Center
 [SA-HT280] 100 W (8 Ω)

[SA-HT275] 80 W (8 Ω) Surround [SA-HT280] 2 x 100 W (8 Ω) [SA-HT275] 2 x 80 W (8 Ω)

 Subwoofer (100 Hz)
 [SA-HT280] 100 W (8 Ω)

 [SA-HT275] 80 W (8 Ω)

Low frequency damping factor Load impedance

Load impedance Front

Frequency response

PHONO RIAA standard curve ± 0.8 dB CD, TAPE, DVD, TV, VCR 10 Hz-70 kHz, ± 3 dB Input sensitivity

PHONO 0.4 mV (3 mV, IHF '66)
CD, TAPE, DVD, TV, VCR 27 mV (200 mV, IHF '66)

S/N (IHF A) PHONO

PHONO 70 dB (80 dB, IHF '66) **CD, TAPE, DVD, TV, VCR** 75 dB (85 dB, IHF '66)

Input impedance PHONO

Mass

CD, TAPE, DVD, TV, VCR 22 k Ω Tone controls BASS 50 Hz, +10 to -10 dB

TREBLE 20 kHz, +10 to -10 dB

Subwoofer frequency response (-6 dB)

7-200 Hz

Digital input Optical

CD, DVD, TV

FM TUNER SECTION

Frequency range 87.9–107.9 MHz Sensitivity 11.2 dBf (2 μ V, IHF '58) 50 dB quieting sensitivity

MONO 18.3 dBf (4.5 μ V, IHF '58) STEREO 38.3 dBf (45 μ V, IHF '58)

Total harmonic distortion

MONO 0.2 %
 STEREO 0.3 %
S/N

 MONO
 73 dB

 STEREO
 67 dB

 Frequency response
 20 Hz-15 kHz, +1 dB, -2 dB

 Alternate channel selectivity
 65 dB

Capture ratio 1.5 dB Image rejection at 98 MHz 40 dB Spurious response rejection at 98 MHz 75 dB AM suppression 50 dB

Stereo separation

 1 kHz
 40 dB

 10 kHz
 30 dB

 Antenna terminal
 75 Ω (unbalanced)

AM TUNER SECTION

 $\begin{tabular}{lll} Frequency range & 530-1710 \ kHz \\ Sensitivity & 20 \ \mu V, 330 \ \mu V/m \\ Selectivity & 55 \ dB \\ IF rejection at 1000 \ kHz & 50 \ dB \\ \end{tabular}$

■ VIDEO SECTION

Output voltage at 1 V input (unbalanced) $1\pm0.1\ \text{Vp-p}$ Maximum input voltage $1.5\ \text{Vp-p}$ Input/output impedance $75\ \Omega$

■ GENERAL

Power supply AC 120 V, 60 Hz
Power consumption 450 VA, 350 W
Dimensions (W x H x D) 430 x 158 x 320.5 mm
(16-15/16" x 6-7/32" x 12-5/8")

Mass 10.2 kg (22.4 lb.)

Power consumption in standby mode:

1 V

Speaker

Front, center, and surround speakers

Type 2 way 2 speaker Bass-ref. Speaker unit Woofer 10 cm cone type Tweeter 6 cm cone type Impedance 8Ω Input power MUSIC 200 W DIN 100 W Sound pressure level 81 dB/W (1.0 m) Crossover frequency 3.5 kHz Frequency range 65 Hz-22 kHz (-16 dB) 95 Hz-20 kHz (-10 dB) Dimensions (W x H x D) · 120 x 208 x 163 mm (4-3/4" x 8-3/16" x 6-7/16")

Subwoofer

Type 1 way 2 speaker Bass-ref. Speaker unit Woofer 14 cm cone type x 2 Impedance 8Ω Input power MUSIC 200 W DIN 100 W Sound pressure level 80 dB/W (1.0 m) Frequency range 39 Hz-1.9 kHz (-16 dB) 42 Hz-1.7 kHz (-10 dB) Dimensions (W x H x D) 200 x 450 x 350 mm (7-7/8" x 17-23/32" x 13-25/32")

(/-7/8" x 17-23/32" x 13-25/32")

Mass 6.9 kg (15.2 lb.)

Notes:

- Specifications are subject to change without notice.
 Mass and dimensions are approximate.
- Total harmonic distortion is measured by the digital spectrum analyzer.

Troubleshooting guide

Before requesting service for this unit, check the chart below for a possible cause of the problem you are experiencing. Some simple checks or a minor adjustment on your part may eliminate the problem and restore proper operation.

If you are in doubt about some of the check points, or if the remedies indicated in the chart do not solve the problem, refer to the directory of Authorized Service Centers to locate a convenient service center, or consult your dealer for instructions.

For detailed instructions, contact an authorized servicenter in the U.S.A. and Panasonic Canada Inc. Customer Care Centre in Canada.

In the U.S.A., call 1-800-211-7262, e-mail consumerproducts@panasonic.com, or visit www.panasonic.com In Canada, call 905-624-5505 or visit www.panasonic.ca

Problem	Probable cause(s)	Suggested remedy	Page(s)
While listening to	FM broadcasts		
Hiss is heard during stereo broadcasts, but not during monaural ones.	Modulation for the two types is different so some noise may be heard during stereo broadcasts.	Change the location and direction of the antenna.	22 12 12
Excessive noise in both stereo and monaural broadcasts.	Antenna location and direction poor. Station is distant.	Use an outdoor antenna. Use an antenna with more elements.	
	DSP is on.	Select "DSP DEFEAT".	19
"STEREO" and "TUNED"	Antenna location and direction poor.	Change the location and direction of the	12
Indicators flicker.	Station is distant.	antenna. ● Use an outdoor antenna.	12
Stereo broadcasts highly distorted.	Building or mountain nearby.	Use an antenna with more elements.	-

While listening to AM broadcasts			
Unusual "beat" sound is	A television is on nearby.	Separate the two or turn the television off.	
heard.	Adjacent signal is interfering.	Reduce the treble.	22
	DSP is on.	Select "DSP DEFEAT".	19
Low-pitched "hum" is	Power cord is near the antenna wires.	Separate the power cord from the wires.	
heard when a station is tuned.	Electronic interference from the power cord is fed to the speakers.	Use an outdoor antenna.	12
A continuous or intermittent hiss is heard.	Interference from other appliances.	Separate this unit from such appliances.	-

While enjoying the surround modes

Sound is not heard from the center, surround or	The presence setting of the speaker has been incorrectly set to "NONE" or "OFF".	 Set the type and presence setting of each speaker correctly. 	22, 38–39
subwoofer speakers.	The DSP mode has been incorrectly set to SURROUND mode. "STEREO".		18
SURROUND and SFC	DSP is off.	Select "DSP ON".	19
cannot be selected.	SPEAKERS B is on.	• Turns SPEAKERS B off.	20
Cannot play Dolby Digital	The PCM FIX mode may be on.	Turn PCM FIX mode off.	19
or DTS sources.	The DTS FIX mode may be on.	Turn DTS FiX mode off.	18
	An SFC mode is on.	Switch to SURROUND or STEREO mode.	18

Problem	Probable cause(s)	Suggested remedy	Page(s)	
Common Problems				
Unit doesn't come on.	The power cord plug is not fully inserted.	Confirm the plug is fully inserted.	_	
Sound is not heard.	The speaker indicators are off.	Turn on the speaker indicators.	20	
	The tape monitor function is on.	Press the tape monitor button.	23	
	The muting function is on.	Press the muting button on the remote control.	28	
	Incomplete or incorrect connection to speakers and external equipment.	Check all connections.	10–15	
	The incorrect input source has been selected.	Select the correct source.	20	
	Digital signals this unit cannot decode are being played.	Either have the player convert the signals so this unit can handle them or switch to ANALOG input.	20–21	
Cannot play CD, DVD, or TV.	The DIGITAL input mode is set to DIGITAL or ANALOG.	Change the setting to suit the type of connection you have made.	20	
Left and right sounds are reversed.	The left and right speaker connections, or source connections, are reversed	Check all connections and correct them if necessary.	10–15	
Thin bass, tinny sound.	One of the speakers is connected out of phase $[(+) \rightarrow (-), (-) \rightarrow (+)]$.	• Recconnect the speakers maintaining proper polarity [(+)+(+), (-)+(-)].	14–15	
Sound suddenly stops or none is heard when the unit is switched on. "OVERLOAD" appears on the display.	The protection circuitry has functioned because: the positive and negative speaker wires have shorted; speakers with a lower impedance than this unit's rated impedance are being used; the speakers are under strain through excessive volume, excessive power, or by being used in a high temperature environment.	 Switch off the unit, determine and correct the cause, then switch the unit on. Use speakers with the right impedance rating. 	37	
"F70" appears on the display.		 Turn off the power and then turn it on again, or disconnect the AC power supply cord and then connect it to your household AC outlet again. (If "F70" remains on the display, consult an authorized service center or your dealer.) 	_	

Panasonic

Technics

Quasar.

For Product Information, Operating Assistance, Literature Request, Dealer Locations, and all Customer Service inquiries please contact: 1-800-211-PANA (7262), Monday-Friday 9 am-9 pm; Saturday-Sunday 9 am-7 pm, EST.

Web Site: http://www.panasonic.com You can purchase parts, accessories or locate your nearest servicenter by visiting our Web Site.

Accessory Purchases:

1-800-332-5368 (Customer Orders Only) Panasonic Services Company 20421 84th Avenue South, Kent, WA 98032 (6 am to 5 pm Monday-Friday; 6 am to 10:30 am Saturday; PST) (Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, Check)

	^	•	-		
Factory .	Ser	VICE	nters	Local	ions

CALIFORNIA

6550 Katella Avenue Cypress, CA 90630

800 Dubuque Avenue S. San Francisco CA 94080

20201 Sherman Way Suite 102 Canoga Park, CA 91306

3878 Ruffin Road Suite A San Diego, CA 92123

COLORADO

1640 South Abilene Street Suite D Aurora, CO 80012

FLORIDA

3700 North 29th Avenue Suite 102 Hollywood, FL 33020

GEORGIA

8655 Roswell Road Suite 100 Atlanta, GA 30350

ILLINOIS

9060 Golf Road Niles, IL 60714

1703 North Randall Road Elgin, IL 60123 (Pick-up/Drop-off only)

MARYLAND

62 Mountain Road Glen Burnie, MD 21061

MASSACHUSETTS

60 Glacier Drive Suite G Westwood, MA 02090

MICHIGAN

37048 Van Dyke Avenue Sterling Heights, MI 48312

MINNESOTA

7850-12th Avenue South Airport Business Center Bloomington, MN 55425

OHIO

2236 Waycross Road Civic Center Plaza Forest Park, OH 45240

PENNSYLVANIA

2221 Cabot Blvd. West Suite B Langhorne, PA 19047

TENNESSEE

3800 Ezell Road Suite 806 Nashville, TN 37211

TEXAS

13615 Welch Road Suite 101 Farmers Branch TX 75244

WASHINGTON

20425-84th Avenue South Kent, WA 98032

HAWAII

99-859 Iwaiwa Street Aiea. Hawaii 96701 Phone (808) 488-1996 Fax (808) 486-4369

Service in Puerto Rico

Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc. Panasonic Sales Company/Factory Servicenter: Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5, San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985 Phone (787) 750-4300 Fax (787) 768-2910

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita **Electric Corporation of America** One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 http://www.panasonic.com

Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc. ("PSC") Ave. 65 de Infantería. Km. 9.5 San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3 www.panasonic.ca




La version noire du modèle SC-HT280 est illustrée. Le modèle SC-HT275 est disponible aux États-Unis seulement.

Panasonic

Chaîne audio cinéma maison

Manuel d'utilisation

Modèle SC-HT280 SC-HT275

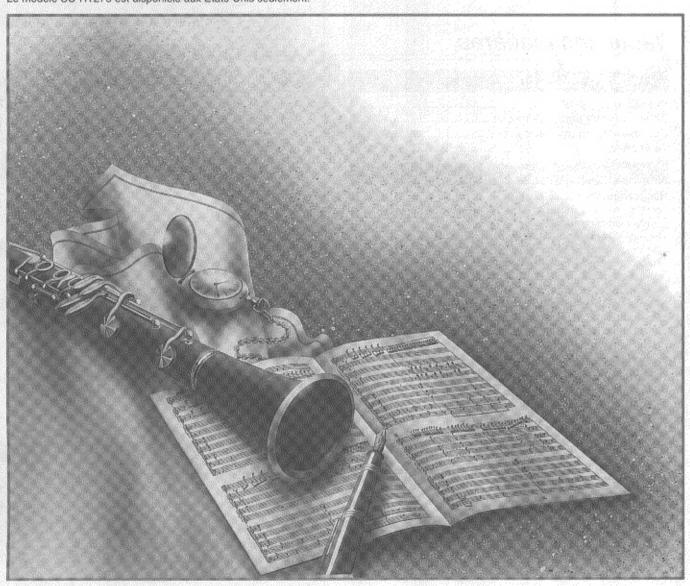

Il est recommandé de lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser l'appareil.

Conserver ce manuel.



Cher client

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil. Pour en tirer un rendement optimal, lire attentivement le présent manuel

Homologation:

DATE D'ACHAT
N' DE TÉLÉPHONE

Chaîne SC-HT280 SC-HT275 Récepteur SA-HT280 SA-HT275 Enceintes avant, ambiophoniques et enceinte centrale SB-AFC280 SB-AFC280 Enceinte d'extrêmes-graves SB-W280 SB-W280

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de modèle et le numéro de série inscrits à l'arrière, ou sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

NUMÉRO DE MODÈLE NUMÉRO DE SÉRIE
Récepteur: SA-HT280/HT275
Enceintes avant, ambiophoniques et enceinte centrale:
SB-AFC280
Enceinte d'extrêmes-graves:
SB-W280

Table des matières

Avant l'utilisation Précautions à prendre 4 Pour un rendu ambiophonique 5 Commandes du panneau avant 6 Télécommande 9 Raccordements Raccordements 10 Raccordement d'un téléviseur et d'un lecteur DVD 10 Raccordement d'éléments audio 11 Raccordement d'éléments vidéo 11 Raccordement des antennes 12 Raccordement du cordon d'alimentation et autres directives 13 Installation des enceintes 14 Fixer les auto-adhésifs aux câbles des enceintes 14 Raccordement des enceintes et de leurs câbles 14 Emplacement des enceintes 14 Raccordement des enceintes au récepteur 15 **Préparatifs** Préparatifs 16 Réglages des enceintes acoustiques 16 **Fonctions** Processeur numérique de signal (DSP)...... 18 Sélection de la sonorité 20 Réglage de l'équilibre sonore 22 Réglage du niveau de sortie de l'enceinte

Fonctions de la radio
Écoute de la radio24
Syntonisation séquentielle
Syntonisation directe
Présyntonisation
Autres
Autres fonctions 28
Réglage silencieux
Avec un cosque d'écoute
Compression de la gamme dynamique 28
Enregistrement
Enregistrement sur bande magnétique
Enregistrement sur bande magnétoscopique
Télécommande
Télécommande
Activation des fonctions du récepteur
Activation d'un magnétophone à cassette
Activation des fonctions d'un lecteur de disques
compacts
Visionnement d'émissions télévisées
Visionnement de bandes vidéo
Changement du code de téléommande
Changement du code de teleorimande
Généralités
Renseignements supplémentaires relatifs aux
enceintes 37
Utilisation d'autres enceintes
Indicateurs des enceintes acoustiques
Réglages des enceintes acoustiques
Fonction d'aide (HELP)40
Protection de l'ouïe
Entretien
Service après-vente 40
Données techniques 41
Guide de dépannage 42

Accessoires fournis			
	/érifier et identifier les accessoires ournis.		
	· ·		
(RJA0065-A)			
Nécessaire d'antenne-cac			
	1		
(RSA0012)	1		
- Antenne I M Intende			
(RSA0006)	,		
Câbles de haut-parteur	6		
(REE0970A)			
	Coussinets de recharnge disponibles en lot d'une feuille (4 par feuille) (RFA0631A-K)		
Étiquettes pour câbles de des enceintes	ar market and a second		
	Un jeu supplémentaire est fourni. Ces étiquettés ne sont pas disponibles dans le commerce.		
Piles	2		
1			
Tálássammanda			
☐ Télécommande	1		
(EUR647131)	niàces de rechange utiliser les		

numéros indiqués entre parenthèses.

MISE EN GARDE:

AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, AINSI QUE TOUT DOMMAGE À L'APPAREIL, NE PAS L'EXPOSER À LA PLUIE, À DES ÉCLABOUSSURES OU À UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE
DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE
PAS RETIRER LES VIS.
TOUTE RÉPARATION DEVRAIT
ÊTRE CONFIÉE À UN
PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

Précautions à prendre

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les instructions qui suivent. Se conformer tout particulièrement aux avertissements inscrits sur l'appareil et aux suggestions présentées ci-dessous. Conserver le présent manuel pour consultation ultérieure.


Mesures de sécurité

- Alimentation—Ne brancher l'appareil que dans une prise de courant du type décrit dans le présent manuel ou indiqué sur l'appareil.
- 2. Polarisation—Si l'appareil est équipé d'une fiche polarisée (fiche avec une lame plus large que l'autre), celle-ci ne peut être insérée dans la prise que dans un sens. Ce type de fiche est conçu pour assurer une protection accrue. Si la fiche ne peut être insérée dans la prise, en inverser le sens. Si la fiche ne peut toujours être insérée, communiquer avec un électricien pour remplacer la prise de courant. Ne pas tenter de contourner cette mesure de sécurité.
- 3. Protection du cordon d'alimentation—Les cordons secteur doivent être placés de manière qu'ils ne soient pas piétinés ou écrasés par des objets. Ne jamais toucher à un cordon d'alimentation les mains mouillées et toujours tenir la fiche et non le cordon pour le brancher ou le débrancher.
- 4. Après usage—Après usage, toujours couper le contact sur l'appareil. En cas de non utilisation prolongée, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Installation

Environnement

1. Mise à la terre de l'antenne extérieure—Si une antenne extérieure est reliée à l'appareil, s'assurer que l'antenne est mise à la terre afin de protéger le récepteur contre la surtension et l'accumulation d'électricité statique. La section 1 du code canadien de l'électricité contient des renseignements relatifs à la mise à la terre du mât et de la structure porteuse, à la mise à la terre du fil d'amenée à l'unité de décharge de l'antenne, au gabarit des connecteurs de terre, à l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, au raccordement des électrodes de terre et aux normes afférentes à l'électrode de terre. Voir l'illustration ci-dessous.

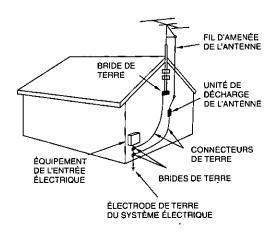

- Eau et humidité—Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit où il risquerait d'être mouillé (près d'une baignoire, d'un lavabo, d'une piscine).
 - Éviter également les endroits humides.
- Chaleur—Éloigner l'appareil de toute source de chaleur telle que radiateurs et autres éléments de chauffage.
 - Ne pas le placer dans un endroit où la température est inférieure à 5°C (41°F) ou supérieure à 35°C (95°F).

Emplacement

- Aération—Placer l'appareil dans un endroit où il n'existe aucun obstacle à sa ventilation. Laisser un jeu d'au moins 10 cm (4 po) entre toute surface et l'arrière de l'appareil.
- Objets divers—Éviter qu'un objet tombe dans l'appareil ou qu'un liquide y soit déversé. Protéger l'appareil contre la fumée, la poussière, les vibrations et les chocs.
- Champ magnétique—Éloigner l'appareil de toute source de champ magnétique.
- Empilage—Ne rien placer sur l'appareil sauf un autre composant de la chaîne.
- Emplacement—Mettre l'appareil sur une surface plane et de niveau.
- 6. Baies et supports—Ne placer l'appareil que sur une baie ou un support recommandé par le fabricant. Au besoin, déplacer la baie ou le support avec le plus grand soin. Un arrêt brusque, l'application d'une force excessive ou le déplacement sur une surface inégale pourrait causer le renversement de la baie ou du support.



 Installation murale ou au plafond—À moins d'indication contraire, il n'est pas recommandé de fixer l'appareil à un mur ou au plafond.

Entretien

Nettoyer le coffret avec un linge doux humecté d'une solution savonneuse.

N'utiliser ni tampon, ni nettoyant abrasif ni de solvant d'aucune sorte.

Service après-vente

- En cas de dommage—Confier l'appareil à un technicien qualifié dans les cas suivants:
 - (a) Lorsque le cordon d'alimentation ou sa fiche a été endommagé;
 - (b) Lorsqu'un objet est tombé dans l'appareil ou si ce dernier a été mouillé:
 - (c) Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie;
 - (d) Lorsque l'appareil semble ne pas fonctionner normalement ou que son rendement laisse à désirer;
 - (e) Lorsque l'appareil a subi un choc violent ou que son coffret a été endommagé.
- Réparation—Ne faire aucun réglage ni ajustement autres que ceux décrits dans le présent manuel. Confier toute réparation à un centre de service Panasonic agréé.

Pour l'adresse d'un centre de service agréé:

Appeler le (905) 624-5505 ou contacter notre site Internet à www.panasonic.ca

Pour un rendu ambiophonique

Effectuer les raccordements et les réglages dans l'ordre indiqué ci-dessous afin de profiter du rendu ambiophonique offert par le processeur numérique DSP.

Raccorder l'appareil

(➡ Pages 10 à 13.)



Positionner et raccorder les enceintes

(➡ Pages 14 et 15.)





- ② Raccordement des enceintes et de leurs câbles
- 3 Emplacement des enceintes
- ④ Raccordement des enceintes au récepteur

Régler la distance des enceintes.

(➡ Page 16.)



Enceintes avant, enceintes ambiophoniques et enceinte centrale

Distance

Entrer la distance de chaque enceinte calculée depuis la position d'écoute.



Régler le niveau de sortie des enceintes.

(➡ Page 17.)




À partir de la position d'écoute, régler le niveau de volume des enceintes au moyen du signal d'essai. Le volume doit sembler être de même niveau sur toutes les enceintes.



Vous pouvez maintenant profiter de la sonorité ambiophonique.

(→ Pages 20 et 21.)


Commandes du panneau avant

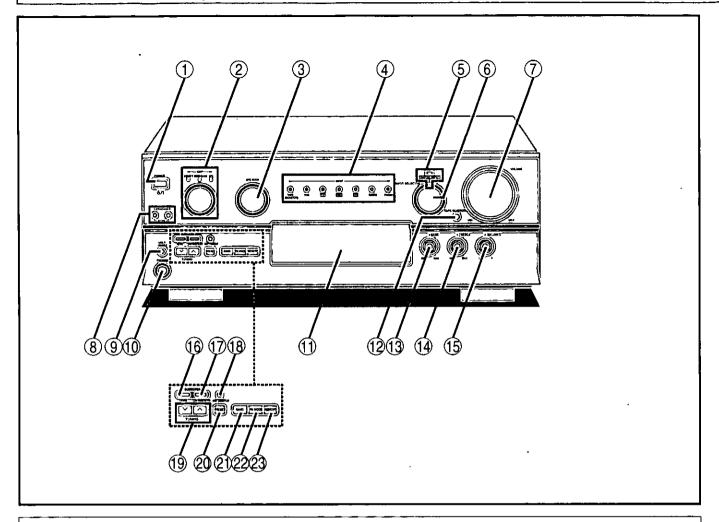

Appareil principal

<u>N</u>	Nom de la commande	Page
1	Interrupteur/commutateur de mise en att (POWER, &/I)	16 u mettre
2	Sélecteur de mode DSP (DSP)	20
	Sélecteur de mode SFC (SFC MODE)	
	Voyants d'entrées (INPUT)	
(5)	Sélecteur d'entrée numérique/voyant	*
	(DIGITAL INPUT)	20
6	Sélecteur d'entrée (INPUT SELECTOR)	20
7	Volume (VOLUME)	21
8	Sélecteurs d'enceintes	
	(SPEAKERS A, B)	. 16, 20
9	Touche d'aide/remise à zéro	
	(-HELP, -RESET)	40
10	Prise de casque d'écoute (PHONES)	28
0	Fenêtre d'affichage	7

N°	Nom de la commande	Page
1 2 Tou	uche de contrôle sonore	
(TA	PE MONITOR)	23
(13 Coi	mmande des graves (BASS)	22
(1) Cor	mmande des aigus (TREBLE)	22
(5) Coi	mmande d'équilibre (BALANCE)	22
(i) Tou	uche de niveau des extrêmes-graves	S
SU	IBWOOFER LEVEL)	22
	mmande du filtre passe-bas des	
_	rêmes-graves	
	IBWOOFER LOW PASS FILTER)	22
	mmutateur de processeur de	
	nal numérique (-DSP ON/DEFEAT) .	19, 24
_	uches de syntonisation	,
	INING V, A)	24
	uche de présyntonisation (PRESET)	
	ecteur de bande (BAND)	
	ecteur de mode FM (FM MODE)	
	icho mómoire (MEMORY)	26

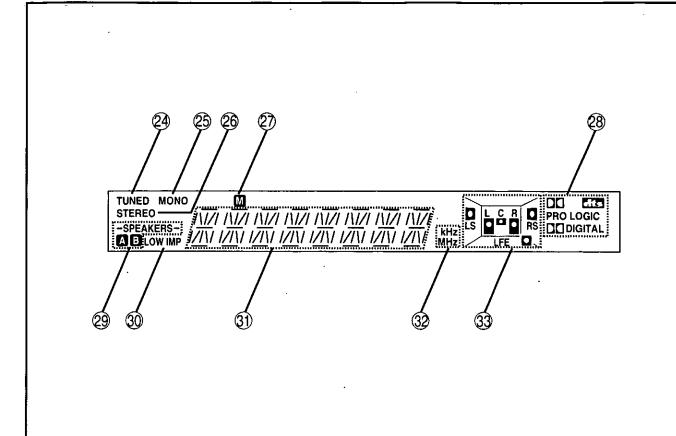


Fenêtre d'affichage

N°	Nom de la commande	Page
	dicateur de syntonisation (TUNED) dicateur de réception monaurale	24
_ (M	ONO)	24
_	dicateur de réception stéréophonique TEREO)	24
	dicateur de mémoire (M)	
	dicateurs du format de signal ा □ , □□ PRO LOGIC, □□ DIGITAL)	18
_	dicateur des enceintes avant	20
③ Inc	dicateur d'impédance faible (LOW IMP fichage	
③ Inc	dicateur de l'unité de fréquence Hz, MHz)	24

N° Nom de la commande

Page

- - S'affichent pour indiquer le canal du signal d'entrée.
 - L: Canal avant (gauche)
 - C: Canal centre
 - R: Canal avant (droit)
 - LS: Canal ambiophonique (gauche)
 - RS: Canal ambiophonique (droit)
 - Si le canal des enceintes ambiophoniques est monaural, les indicateurs "LS" et "RS" sont remplacés par "S".
 - "LFE" (Low Frequency Effect) est un canal réservé à l'accentuation des graves dans la gamme des basses fréquences.

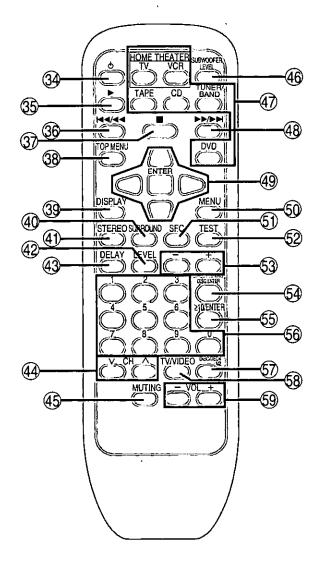



Commandes du panneau avant

Télécommande

N' Nom de la commande Page		Telecoliniande	
(♣) Interrupteur (♠)	N°	Nom de la commande	Page
③ Touche ► (►)	Ø Inte		
\$ Touche ◄◄ / ◄◄ (◄◄ /◄◄)			
3) Touche ■ (■)			
③ Touche retour au menu initial (TOP MENU) 35 ③ Commutateur de l'affichage (DISPLAY) 35 ④ Sélecteur du mode ambiophonique (SURROUND) 30 ④ Sélecteur du mode stéréo (STEREO) 30 ④ Sélecteur de canal de sortie (LEVEL) 17, 30 ⑥ Commutateur du temps de retard (DELAY) 21, 30 ⑥ Touches de syntonisation (∨CH∧) 31 ⑥ Touche de mise en sourdine (MUTING) 28, 30 ⑥ Touche de niveau des extrêmes-graves (SUBWOOFER LEVEL) 30 ⑥ Sélecteurs de source (TV, VCR, TAPE, CD, TUNER/BAND, DVD) 30 ⑥ Touches de déplacement du curseur/sélection 35 ⑥ Touches de déplacement du curseur/sélection 35 ⑤ Touche d'appel du menu (MENU) 35 ⑥ Touche d'essai (TEST) 30 ⑥ Touche de syntonisation 30 ⑥ Touche de syntonisation 30 ⑥ Touche d'estai (TEST) 17, 30 ⑥ Touche d'estai (TEST) 17, 30 ⑥ Touche de syntonisation 31 ⑥ Touche d'entrée/≥10 (≥10/ENTER) 25, 31 ⑥ Touches numériques 25, 31 ⑥ Sélecteur de disque/platine 1/2			
(TOP MENU)			
39 Commutateur de l'affichage (DISPLAY)	_		35
Sélecteur du mode ambiophonique (SURROUND)			
(4) Sélecteur du mode stéréo (STEREO)			
(4) Sélecteur du mode stéréo (STEREO)	(SU	JRROUND)	30
(LEVEL)	4 Sél	ecteur du mode stéréo (STEREO)	30
(③ Commutateur du temps de retard (DELAY)			
(DELAY)			17, 30
 Touches de syntonisation (∨CH∧)			
(⑤) Touche de mise en sourdine (MUTING) 28, 30 (⑥) Touche de niveau des extrêmes-graves (SUBWOOFER LEVEL) 30 (⑥) Sélecteurs de source (TV, VCR, TAPE, CD, TUNER/BAND, DVD) 30 (⑥) Touche ▶►/▶► (▶►/▶►) 31 (⑥) Touches de déplacement du curseur/sélection 35 (⑥) Touche d'appel du menu (MENU) 35 (⑥) Sélecteur de mode de contrôle du champ sonore (SFC) 30 (⑥) Touche d'essai (TEST) 17, 30 (⑥) Touches de réglage du temps de retard/niveau (¬, +) 17, 30 (⑥) Touche de syntonisation directe/sélection de disque (DIRECT TUNING/DISC ENTER) 25, 31 (⑥) Touches numériques 31 (⑥) Sélecteur de disque/platine 1/2 (DISC/DECK 1/2) 31			
(SUBWOOFER LEVEL)			
(SUBWOOFER LEVEL) 30 ③ Sélecteurs de source (TV, VCR, TAPE, CD, TUNER/BAND, DVD) 30 ⑤ Touche ►►/►► (►►/►►) 31 ⑤ Touches de déplacement du curseur/sélection 35 ⑤ Touche d'appel du menu (MENU) 35 ⑤ Sélecteur de mode de contrôle du champ sonore (SFC) 30 ⑥ Touche d'essai (TEST) 17, 30 ⑥ Touches de réglage du temps de retard/niveau (¬, +) 17, 30 ⑥ Touche de syntonisation directe/sélection de disque (DIRECT TUNING/DISC ENTER) 25, 31 ⑤ Touche d'entrée/≥10 (≥10/ENTER) 31 ⑥ Touches numériques 25, 31 ⑤ Sélecteur de disque/platine 1/2 (DISC/DECK 1/2) 31			
 ③ Sélecteurs de source (TV, VCR, TAPE, CD, TUNER/BAND, DVD)	⊕ Tot	uche de niveau des extrêmes-graves	
(TV, VCR, TAPE, CD, TUNER/BAND, DVD)		•	30
 	_		
 ④ Touches de déplacement du curseur/sélection			
curseur/sélection			31
 ⑤ Touche d'appel du menu (MENU)			
 Sélecteur de mode de contrôle du champ sonore (SFC)			
du champ sonore (SFC)			35
 5 Touche d'essai (TEST)	্চা Sei	ecteur de mode de controle	20
 ⑤ Touches de réglage du temps de retard/niveau (-, +)	au €3 Ta:	cnamp sonore (SFC)	
de retard/niveau (-, +)	63 T.	and the second of the second of the second of	
 ⑤ Touche de syntonisation directe/sélection de disque (DIRECT TUNING/DISC ENTER)	SO TO	rotard/niveau ()	17 30
directe/sélection de disque (DIRECT TUNING/DISC ENTER)			17, 30
(DIRECT TUNING/DISC ENTER)	_		
 ⑤ Touche d'entrée/≥10 (≥10/ENTÉR)			25 31
Touches numériques25, 31 Sélecteur de disque/platine 1/2 (DISC/DECK 1/2)31			
Sélecteur de disque/platine 1/2 (DISC/DECK 1/2)31			
(DISC/DECK 1/2)31			20, 01
			31
- W Sciectedi tele/illadiletoscope (i v/ vible) i bu			
Touches de réglage du volume			,

(-VOL+)17, 30

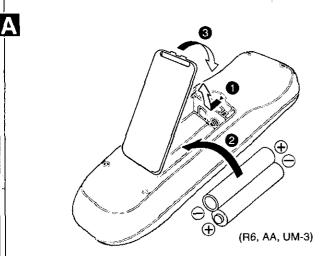

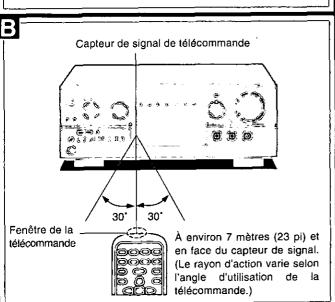

Télécommande

A Mise en place des piles

À propos des piles

- Aligner correctement les pôles (+ et -) lors de la mise en place des piles. Appuyer vers la polarité (-).
- Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usées; toujours utiliser des piles de même type.
- Ne pas recharger les piles sèches.
- Ne pas chauffer ni désassembler les piles. Les éloigner de la flamme et de l'eau.
- Retirer les piles de la télécommande si celle-ci ne doit pas être utilisée pendant une longue période.
- Ne pas ranger les piles avec des objets métalliques.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Ne pas utiliser des piles dont la couverture se décolle.

La mauvaise manipulation des piles peut causer une fuite de l'électrolyte risquant ainsi d'endommager tout produit avec lequel il est en contact ou un incendie.

En cas de fuite, contacter un détaillant.

Laver complètement toute partie du corps touchée par l'électrolyte.

B Utilisation de la télécommande

Conseils pour l'utilisation

- Ne placer aucun obstacle entre la télécommande et le capteur de signal de télécommande sur l'appareil.
- Ne pas exposer le capteur de signal aux rayons solaires directs ou à la lumière intense d'une lampe fluorescente.
- S'assurer que le capteur de signal et la fenêtre de la télécommande sont libres de poussière.
- Si le lecteur est installé dans un meuble muni de portes de verre, l'épaisseur ou la teinte du verre peut obliger l'utilisation de la télécommande à une distance plus rapprochée du lecteur.

Pour prévenir les dommages

- Ne jamais placer d'objets lourds sur la télécommande.
- Ne pas désassembler ou tenter de remonter la télécommande.
- Protéger la télécommande contre les risques de déversement.

Raccordements

Câble de raccordement stéréo (non fourni)

Blanc L (G)
Rouge R (D)

Avant d'effectuer les raccordements, s'assurer que le contact est coupé sur tous les appareils.


Pour le raccordement des appareils, consulter le manuel d'utilisation approprié.


Nota

Utiliser les raccordements numériques pour la reproduction des signaux Dolby Digital ou DTS (➡ page 18).


Les raccordements analogiques sont nécessaires si la source doit être enregistrée (→ page 29).

Raccordement d'un téléviseur et d'un lecteur DVD

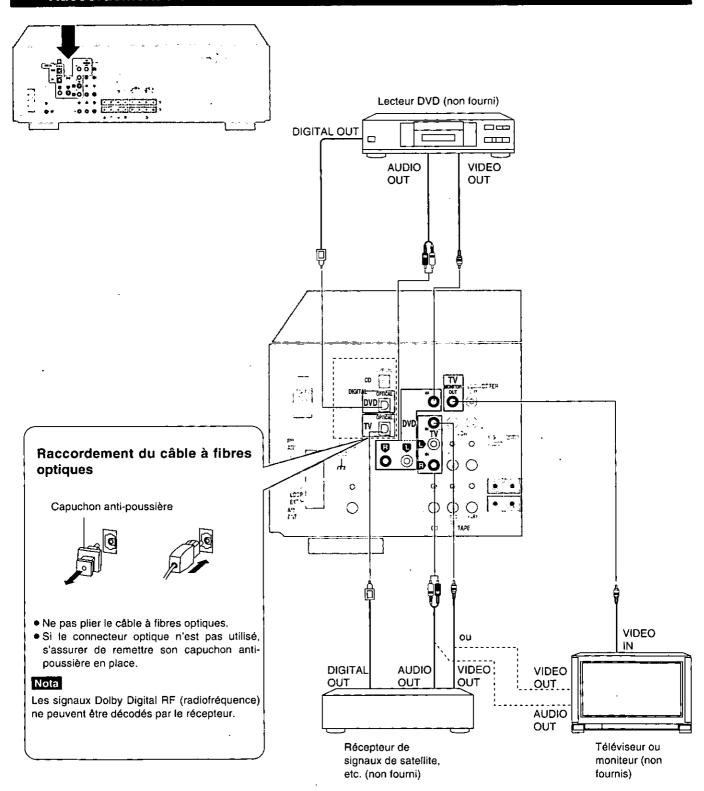




Raccordement d'éléments audio

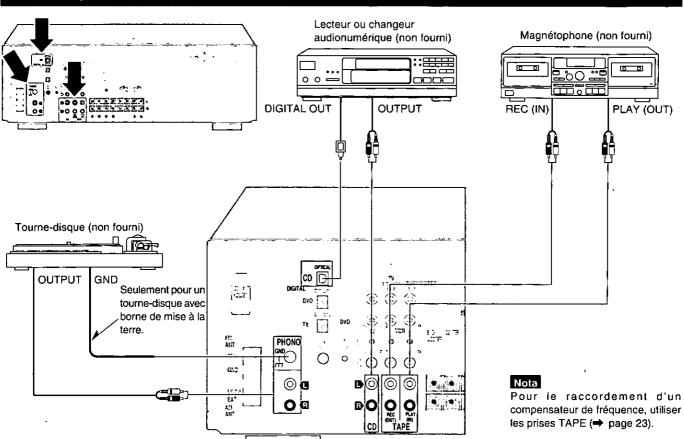


Raccordement d'éléments vidéo

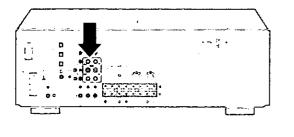


ATTENTION


Ne rien placer sur le dessus de cet appareil et ne pas bloquer les évents d'aération. En particulier, ne pas placer un magnétophone à cassette ou un lecteur DC/DVD. La chaleur dégagée par ce récepteur risque d'endommager le support média



NON

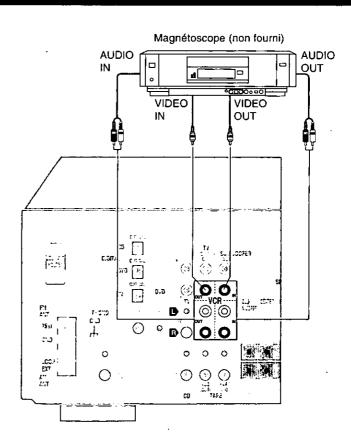

Raccordement des antennes

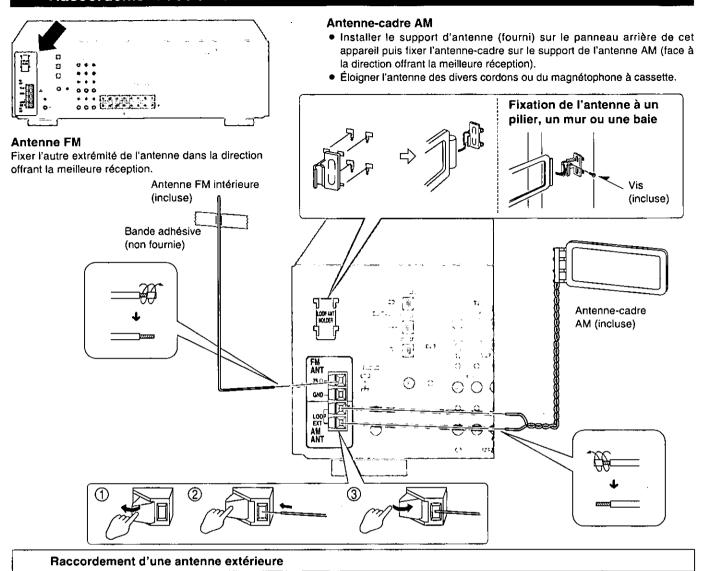


Antenne FM extérieure

- Débrancher l'antenne FM intérieure.
- Confier l'installation de l'antenne extérieure à un technicien qualifié.

 Torsader la gaine maillée du câble coaxial et raccorder le câble à la borne GND.

Antenne AM extérieure

- Faire courir à l'horizontale une longueur de câble sous gaine de vinyle le long d'une fenêtre ou dans un endroit convenable.
- · Laisser l'antenne-cadre AM raccordée.
- Après usage, débrancher l'antenne extérieure. Ne jamais utiliser une antenne extérieure pendant un orage.

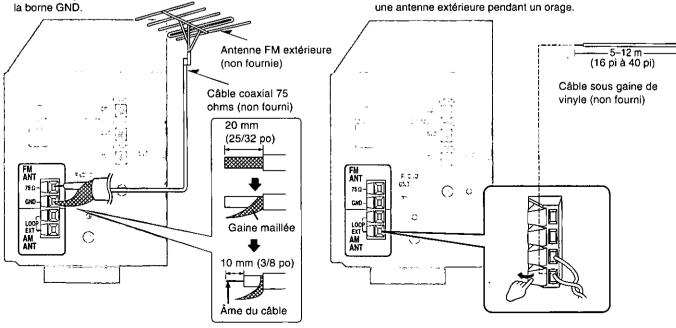


Raccordement du cordon d'alimentation et autres directives

Prise de courant commutée "SWITCHED"

L'alimentation de cette prise est commandée par l'interrupteur du récepteur.

Tout appareil audio dont la consommation nominale ne dépasse pas 80 W peut être branché à cette prise.

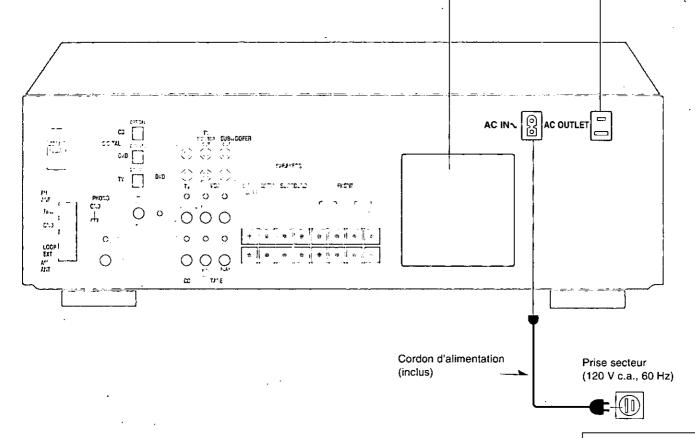

Ventilateur

Le ventilateur ne

de sortie élevés.

fonctionne qu'aux niveaux

Conservation d'énergie

Cet appareil consomme 1 W même lorsque le contact a été coupé au moyen de l'interrupteur [POWER, ტ/l].


Il est donc recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Si l'appareil reste débranché pendant plusieurs semaines, les réglages par défaut sont rétablis. Dans ce cas, refaire les réglages.

Ne brancher le cordon d'alimentation qu'après avoir effectué tous les raccordements.

Le cordon d'alimentation fourni est pour utilisation exclusive avec cet appareil. Ne pas l'utiliser avec un autre appareil.

Nota

1 Fixer les auto-adhésifs aux câbles des enceintes



Les 6 câbles sont de la même.

2 Raccordement des enceintes et de leurs câbles

panneau arrière des petites enceintes





panneau arrière de la grande enceinte




Les 5 petites enceintes sont identiques

Raccorder les câbles, avec les auto-adhésifs ① à ⑤ en place, aux petites enceintes : 2 enceintes avant, 2 enceintes ambiophoniques et 1 enceinte centrale.

Raccorder le câble, avec l'auto-adhésif 6 en place, à la grande enceinte : enceinte d'extrêmes-graves.

3 Emplacement des enceintes

Disposer les enceintes de façon à ce que les numéros des autoadhésifs fixés sur les câbles correspondent à l'emplacement des enceintes de cette illustration.

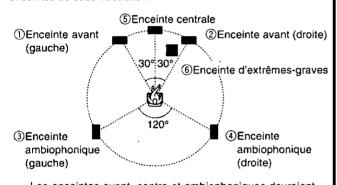

Les enceintes avant, centre et ambiophoniques devraient être placées à égale distance de la position d'écoute. Les angles montrés ci-contre ne sont qu'approximatifs.

Enceintes avant (1) (2)

Placer les enceintes de droite et de gauche sur chaque côté du téléviseur avec la hauteur de la tête à la position d'écoute de manière à obtenir une cohérence optimale entre l'image et le son.

Enceinte centrale (5)

Placer l'enceinte centrale dessous ou dessus le centre du téléviseur.

Orienter l'enceinte vers la position d'écoute.

Enceintes ambiophoniques (3 4)


Installer les enceintes ambiophoniques à droite et à gauche de la position d'écoute, ou légèrement à l'arrière, et à environ 1 m plus haut que le niveau de l'oreille.

Enceinte d'extrêmes-graves (6)

L'enceinte d'extrêmes-graves peut être placée presque n'importe où à la condition qu'elle soit à une distance raisonnable du téléviseur.

Il est recommandé de varier l'emplacement de cette enceinte jusqu'à ce que le rendu sonore optimal soit atteint. Placer l'enceinte dans un coin peut sembler accentuer le dynamisme des graves, mais cela peut aussi altérer le naturel du rendu dans les basses fréquences.

Fixer les coussinets de caoutchouc aux enceintes

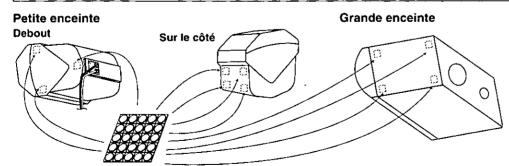

Fixer les coussinets en caoutchouc afin d'éviter toute vibration qui pourrait provoquer la chute ou le déplacement des enceintes. Les 5 petites enceintes peuvent être mises sur le côté ou debout.

Une feuille de 25 coussinets en caoutchouc est fournie. Utiliser de 3 à 4 coussinets par enceinte.

En cas de rendu chromatique irrégulier sur le téléviseur

Ces enceintes ont été conçues pour être placées à proximité d'un téléviseur; toutefois, il peut arriver que l'image soit affectée sur certains téléviseur.

Dans un tel cas, couper le contact sur le téléviseur pendant environ 30 minutes.

La fonction de démagnétisation du téléviseur devrait corriger le problème. Par contre, si le problème devait persister, éloigner les enceintes du téléviseur.


Nota

- Placer les enceintes sur une surface droite afin d'éviter qu'elles ne tombent. Prendre les précautions qui s'imposent s'il n'est pas possible de placer les enceintes sur une surface droite.
- Le treillis des enceintes est inamovible.
- Installer les enceintes à au moins 10 mm (13/32 po) de la chaîne pour assurer une ventilation adéquate.

4 Raccordement des enceintes au récepteur


Câbles des enceintes

- Raccorder les câbles de façon que les numéros des autoadhésifs correspondent aux numéros indiqués sous les bornes.
- Raccorder les câbles rouges aux bornes rouges (+) et les câbles noirs aux bornes noires (-).
- S'assurer que les fils des câbles sont entièrement insérés afin qu'ils ne se touchent et provoquent un court-circuit.




À la verticale


Après avoir terminé les raccordements et la mise en route, enrouler l'excédant des cordons et attacher avec une ficelle.

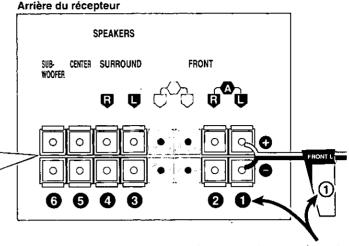

Faire les raccordements de façon que les numéros des auto-adhésifs correspondent aux numéros sous les bornes.

Montage mural



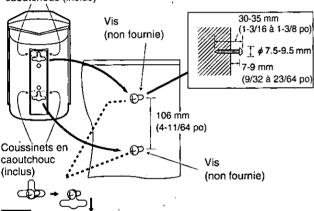


À l'horizontale (non fournie) Coussinets en caoutchouc 106 mm (inclus) (4-11/64 30-35 mm (1-3/16 à 1-3/8 po) ø 7.5-9.5 mm -9 mm (9/32 à 23/64 po

Fixer quatre coussinets de caoutchouc à chacune des enceintes en prenant soin qu'ils ne recouvrent pas les trous. Insérer une vis à bois dans une section épaisse et résistante du mur. La surface doit pouvoir supporter un poids de 10 kg (22 lb). Communiquer avec un détailant pour plus de détails.

Montage sur support

S'assurer que les conditions suivantes sont satisfaites lors de l'achat des supports.

- Vis; diamètre: 5 mm, pas: 0,8 mm, longueur: épaisseur de la plaque du support et entre 7 et 10 mm de plus. Distance entre le centre des trous; 60 mm.
- Les supports doivent pouvoir supporter un poids de 10 kg (22 lb).
- Les supports doivent être stables même si les enceintes sont placées dans une position élevée.

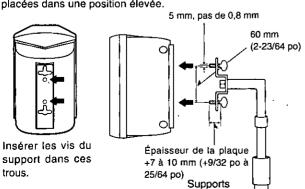


(non fournie)

Déplacement de la plaque de marque


La plaque identifiant la marque Panasonic peut être tournée si les petites enceintes sont couchées sur le côté.

Faire attention que la plaque n'accroche pas le treillis lors de sa rotation.













- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou dommage à l'amplificateur et aux hautparleurs, n'utiliser ces enceintes acoustiques qu'avec la chaîne recommandée. Contacter un technicien qualifié en cas de dommages ou si un changement soudain dans la performance de l'appareil est noté.
- Ne pas fixer ces enceintes au mur en utilisant une méthode d'installation autre que celle donnée dans ce manuel.

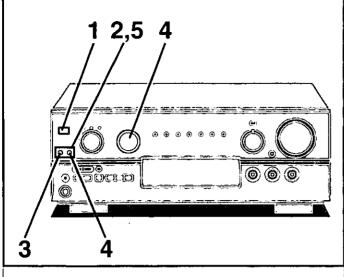


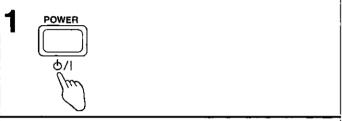





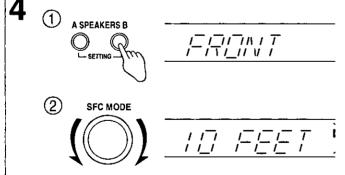

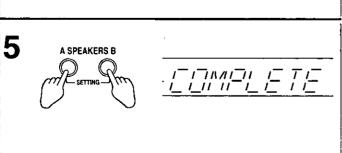

Préparatifs

Réglages des enceintes acoustiques

Effectuer ces réglages pour une sonorité de qualité optimale lors de l'utilisation des différents modes de reproduction offerts par cet appareil (*) pages 18-19).

Réglages sur les canaux avant, centre et ambiophoniques

Régler la distance des enceintes utilisées.

Distance (DISTANCE)

Entrer la distance de chaque enceinte calculée depuis la position d'écoute. Les sons en provenance des enceintes devraient atteindre la position d'écoute en même temps. L'appareil calculera le temps de retard approprié pour l'enceinte centrale et les enceintes ambiophoniques en fonction des distances entrées.

- **1** Appuyer sur [POWER \bigcirc /I].
- 2 Appuyer simultanément sur [A] et [B].

L'indication "SETTING" s'affiche.

3 Appuyer sur [A] pour sélectionner "DISTANCE".

Sur chaque pression de la touche, l'affichage change de la façon suivante:

SIZE --- DISTANCE --- FILTER --- DR COMP

4 ① Appuyer sur [B] pour sélectionner le canal de l'enceinte à régler.

Sur chaque pression de la touche, l'affichage change de la façon suivante:

FRONT ---- CENTER ---- SURROUND

② Tourner le sélecteur [SFC MODE] pour régler la distance.

La distance peut être réglée par intervalle d'un pied, entre 3 et 30 pieds.

Les réglages par défaut sont:

Enceintes avant et centrale: 10 FEET Enceintes ambiophoniques: 5 FEET

- ③ Répéter les étapes ① et ② pour compléter le réglage de la distance des enceintes avant, ambiophoniques et celle de l'enceinte centrale.
- 5 Appuyer simultanément sur [A] et [B].


L'indication "COMPLETE" s'affiche.

Si entre chaque réglage un délai d'environ 10 secondes s'écoule, la procédure est annulée, les réglages précédents sont rétablis et l'affichage initial réapparaît. Si cela se produisait, recommencer la procédure depuis le début.

Renseignement utile

Les réglages demeurent en mémoire même après coupure du contact. Pour les modifier, reprendre les étapes décrites cidessus.

Il sera nécessaire d'effectuer d'autres réglages si les enceintes sont remplacées par de nouvelles (➡ pages 38–39).

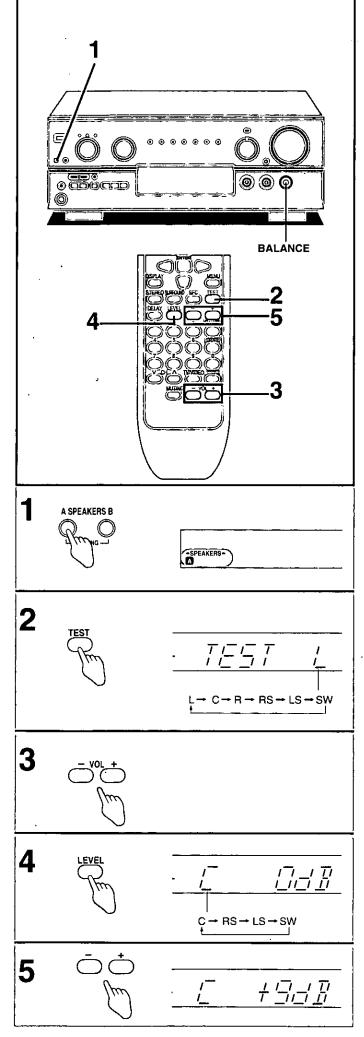

Préparatifs

Suivre la procédure décrite ci-dessous pour profiter au maximum de votre chaîne cinéma maison.

Réglage du niveau de sortie sur les enceintes

Faire le réglage de façon que le niveau de sortie sur toutes les enceintes semble égal depuis la position d'écoute.

1 Appuyer sur [A] pour mettre les enceintes A en circuit.

Le réglage ne peut s'effectuer lorsque les enceintes B sont sélectionnées.

depuis la télécommande seulement

Appuyer sur [TEST] pour lancer le signal d'essai.

L'indication "TEST" s'affiche.

Le signal d'essai est automatiquement reproduit sur chaque enceinte pendant 2 secondes.

L: Enceinte avant (gauche)

C: Enceinte centrale

R: Enceinte avant (droite)

RS: Enceinte ambiophonique (droite)

LS: Enceinte ambiophonique (gauche)

SW: Enceinte d'extrêmes-graves

Les enceintes pour lesquelles "NONE" ou "OFF" a été sélectionné sont ignorées.

Nota

Lorsque le signal d'essai est lancé le processeur numérique (DSP) passe au mode ambiophonique (SURROUND).

depuis la télécommande

Régler le volume normalement utilisé à l'aide des touches [VOL (-) ou (+)].

Nota

Au besoin, utiliser la commande [BALANCE] pour ajuster l'équilibre des enceintes avant.

depuis la télécommande seulement

Appuyer sur [LEVEL] pour sélectionner le canal de l'enceinte sur lequel effectuer le réglage.

Le niveau de sortie est indiqué à l'affichage.

Sur chaque pression subséquente de la touche, l'enceinte sur laquelle est effectué le réglage du niveau de sortie est sélectionnée dans l'ordre indiqué.

Les enceintes pour lesquelles "NONE" ou "OFF" a été sélectionné sont ignorées.

depuis la télécommande seulement

Appuyer sur [-] ou [+] pour régler le niveau de sortie.


Le niveau de sortie sur les canaux C, RS et LS peut être réglé entre -10 dB et +10 dB avec les enceintes avant réglées au niveau 0. Le niveau de sortie du canal SW peut être réglé entre 1 et 25.


6 Recommencer les étapes 4 et 5 pour régler un niveau égal sur tous les canaux.


Pour interrompre l'émission du signal d'essai. Appuyer sur [TEST].

Nota

Aucun signal d'essai ne sera reproduit si "DSP DEFEAT" est sélectionné. S'assurer que le processeur DSP est en circuit (page 19).

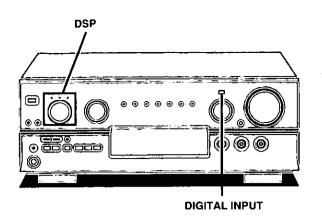

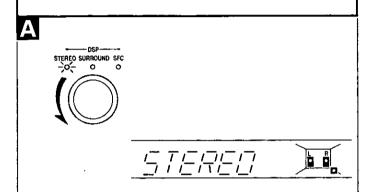





Dolby Pro Logic



Dolby Digital



DTS



Processeur numérique de signal (DSP)

Cet appareil offre les modes de reproduction suivants.

A Mode STEREO

Utiliser ce mode lors de l'écoute de sources stéréophoniques, qu'elles soient numériques ou analogiques, ou pour l'écoute, sur deux canaux, de sources enregistrées avec le système Dolby Digital ou DTS. Lors de l'écoute sur deux canaux, les signaux acheminés normalement aux autres enceintes sont mixés et réduits afin de pouvoir être traités par les enceintes avant. Cependant, lorsque des sources ambiophoniques sont ainsi mixées et réduites, il est possible que cela affecte la qualité du son en générale.

B Mode SURROUND (ambiophonique)


En ce mode, lors de la lecture d'une source numérique, l'appareil reconnaît automatiquement le format de la source utilisée (Dolby Digital, Dolby Surround ou DTS) et traite les signaux en conséquence.

Sélectionner ce mode également lors de la lecture d'une source analogique, telle une cassette vidéo, enregistrée avec le système Dolby Surround.

Les supports portant les marques suivantes peuvent être lus en ce mode.

DIGITAL





dts

Les indicateurs suivants s'allument selon la source sélectionnée.

DD PRO LOGIC

Lors de l'écoute d'une source analogique.

Lors de l'écoute d'une source numérique avec signaux à modulation par impulsions codées (PCM).

Lors de l'écoute d'une source Dolby Digital contenant le format Dolby Pro Logic.

DD DIGITAL

Lors de l'écoute d'une source Dolby Digital.

dts

Lors de l'écoute d'une source DTS.

Dans le cas où la source DTS n'est pas reconnue

Il se peut que la source DTS ne soit pas reconnue lors de la sélection du mode SURROUND.

Pour régler ce problème, mettre-le mode DTS FIX en circuit.

Pour ce faire, maintenir la touche [DIGITAL INPUT] pendant 4 secondes en mode SURROUND.


L'indication "DTS FIX" apparaît à l'affichage.


Nota

- Ce mode peut être sélectionné pour chaque source mais il sera annulé lors de la mise hors contact sur l'appareil.
- Le mode "DTS FIX" ne peut être sélectionné qu'à partir du mode SURROUND.
- Les sources Dolby Digital et PCM ne peuvent être lues lorsque le mode "DTS FIX" est activé.
- De l'interférence pourrait se produire si le mode DTS FIX est activé lors de l'écoute de sources Dolby Digital et PCM. Dans ce cas, s'assurer que le mode DTS FIX est hors circuit.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" et le double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Études confidentielles non publiées. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.

Fabriqué sous licence de Digital Theater Systems, Inc. Brevet no 5,451,942 des États-Unis et autres brevets mondiaux émis et en attente. "DTS" et "DTS Digital Surround" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc. © 1996 Digital Theater Systems, Inc. Tous droits réservés.

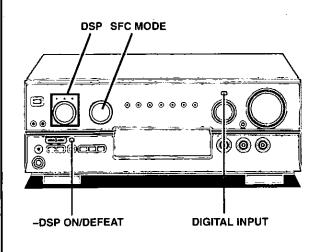

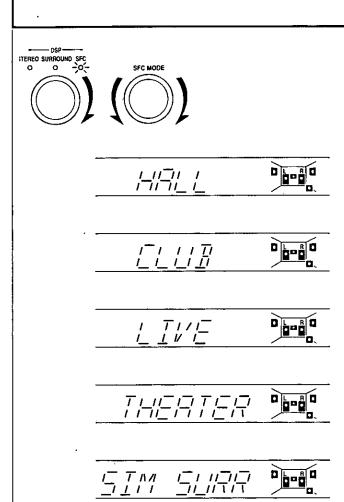

Processeur numérique de signal (DSP)

Mode SFC (contrôle du champ sonore)

La fonction de contrôle du champ sonore (SFC) confère présence et étendue, rehaussant ainsi le rendu sonore de la source.

Consulter les sections ci-dessous pour plus d'informations sur les différents modes.

Nota

Ce mode est conçu pour ajouter des effets quasi-ambiophoniques à des sources stéréophoniques ordinaires. Avec des sources Dolby Digital, DTS ou Dolby Surround, sélectionner le mode approprié.

Salle de concert (HALL)

Ce mode confère une réflexion et une étendue sonores qui rappellent l'acoustique d'une salle de concert.

CLUB

Ce mode confère une atmosphère excitante et intime en simulant le champ sonore d'une petite pièce et donne l'impression d'être sur place.

En direct (LIVE)

Convenant surtout aux pièces vocales, ce mode confère du lustre aux voix et donne l'impression d'être sur place.

Cinéma (THEATER)

Avec ce mode, il est possible de percevoir clairement la direction et la source des sons du film. Une ambiance réaliste peut ainsi être recréée.

Simulation (SIM SURR)

Sélectionner ce mode dans le cas où aucun signal ou presque n'est acheminé aux enceintes ambiophoniques.

Ce mode donne l'impression que le champ sonore est très étendu. En outre, ce mode permet de conférer plus de profondeur aux sources monaurales en acheminant le son vers les canaux des enceintes ambiophoniques.

Dans le cas où le début d'une plage est coupé lors de l'écoute d'un disque compact

Si l'appareil est en mode STEREO, le début des plages pourrait ne pas être reproduit.

Pour régler ce problème, mettre le mode PCM FIX en circuit.

Pour ce faire, maintenir la touche [DIGITAL INPUT] pendant 4 secondes. L'indication "PCM FIX" apparaît à l'affichage.

Ce mode peut être sélectionné pour toutes les sources, mais sera annulé lors de la mise hors contact de l'appareil.

Nota

- Le mode "PCM FIX" ne peut être sélectionné qu'à partir du mode STEREO.
- Les sources Dolby Digital et DTS ne peuvent être lues lorsque le mode "PCM FIX" est activé.
- De l'interférence pourrait se produire si le mode PCM FIX est activé lors de l'écoute d'une source DTS. Dans ce cas, s'assurer que le mode PCM FIX est hors circuit.

Dans le cas où la réception est faible ou si le voyant "TUNED" ne s'éclaire que faiblement lors de l'écoute de la radio.


Maintenir la touche [-DSP ON/DEFEAT] enfoncée jusqu'à ce que l'indication "DEFEAT" soit affichée.

Maintenir la touche enfoncée de nouveau pour activer le processeur numérique. Le mode STEREO est sélectionné.

Ce mode vous permet de reproduire un signal sans qu'il ne soit traité par le processeur numérique (DSP). Lorsque ce mode est sélectionné, aucun son n'est restitué sur l'enceinte centrale, les enceintes ambiophoniques ni sur l'enceinte d'extrêmes-graves.


Nota

Lorsque le mode "DEFEAT" est sélectionné, les indicateurs du mode de rendu sonore (STEREO, SURROUND et SFC) s'éteignent; aucun de ces modes ne peut alors être sélectionné.

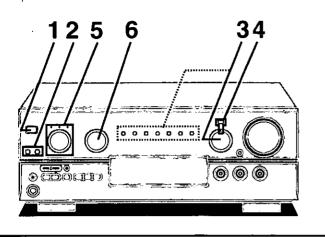













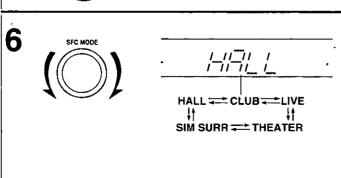

Sélection de la sonorité

Avant de mettre en marche, régler le volume à "MIN".

1 Appuyer sur [POWER \oplus /i].

2 Appuyer sur la touche sélecteur des enceintes [A] et/ou [B].

Utiliser [B] pour sélectionner les enceintes raccordées aux bornes B du récepteur.

II n'est pas possible d'activer le mode "SURROUND" ou "SFC" si la touche [B] est pressée. Appuyer sur [A] pour pouvoir mettre ces modes en circuit.

Si la touche est pressée de nouveau, l'indicateur s'éteint et les enceintes sont mises hors circuit.

3 Tourner le sélecteur [INPUT SELECTOR] pour sélectionner la source désirée et mettre la source en marche.

(Se reporter au manuel d'utilisation afférent à l'appareil utilisé.)

Le voyant correspondant à la source sélectionnée s'allume. La source sélectionnée apparaît à l'affichage.

TAPE: Pour l'écoute de cassettes audio VCR: Pour visionner des cassettes vidéo TV: Pour le visionnement de la télévision

DVD: Pour le visionnement de disques vidéonumériques

CD: Pour l'écoute de disques audionumériques

TUNER: Pour l'écoute de la radio PHONO: Pour l'écoute de microsillons

Nota

Pour visionner une bande vidéo (ou un DVD) ou une émission de télévision, mettre le téléviseur en mode TV ou VIDEO.

4 (seulement dans le cas où TV, CD ou DVD a été sélectionné à l'étape précédente)

Appuyer sur [DIGITAL INPUT] pour sélectionner "DIGITAL" ou "ANALOG".

Sur chaque pression de la touche, l'affichage alterne entre "DIGITAL" et "ANALOG".

Le voyant de la touche "DIGITAL INPUT" s'allume lorsque "DIGITAL" a été sélectionné.

5 Tourner le sélecteur [DSP] pour choisir le mode désiré.

Le voyant DSP correspondant au mode sélectionné s'allume et l'appellation du mode s'affiche.

Nota


S'assurer de sélectionner le mode approprié à la source d'écoute (→ pages 18 et 19).


Les sources enregistrées dans les formats Dolby Digital et DTS ne peuvent être lues avec les modes SFC.

6 (seulement si "SFC" a été sélectionné à l'étape ci-dessus)

Tourner le sélecteur [SFC MODE] pour choisir le mode SFC désiré.

(Suite à la page suivante)

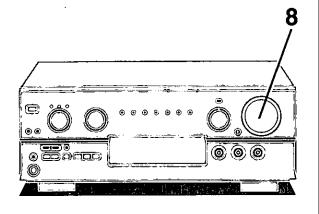

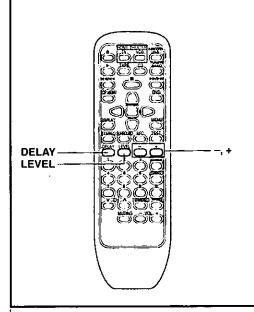



Sélection de la sonorité

- 7 Lancer la lecture de la source.
- 8 Régler le volume.

En mode SFC

Réglage du champ sonore

depuis la télécommande seulement

 Appuyer sur [LEVEL] pour sélectionner le canal de l'enceinte sur lequel effectuer le réglage.

Sur chaque pression subséquente de la touche, l'enceinte sur laquelle est effectué le réglage du niveau de sortie est sélectionnée dans l'ordre indiqué.

Les enceintes pour lesquelles "NONE" ou "OFF" a été sélectionné sont ignorées.

② Appuyer sur [-] ou [+] pour régler le niveau de sortie. Le niveau de sortie sur les canaux C, RS et LS peut être réglé entre -10 dB et +10 dB. Celui du canal SW peut être réglé entre 1 et 25.

Réglage du temps de retard

depuis la télécommande seulement

Seul le réglage du canal ambiophonique est possible.

- ① Appuyer sur [DELAY]. Lorsque la touche est appuyée, le temps de retard courant s'affiche.
- ② Appuyer sur [-] ou [+] pour régler le temps de retard. Sélectionner un temps de retard à votre convenance. Le temps de retard peut être réglé par intervalle de 10 millisecondes (ms), entre 10 et 100 ms. Le réglage par défaut pour chaque mode est 50 ms.

Renseignement utile

Il est possible de régler le niveau de sortie et le temps de retard pour chacun des modes de contrôle de champ sonore.

Après l'écoute

Ne pas oublier de baisser le volume et de mettre l'appareil en mode attente en appuyant sur l'interrupteur [POWER, 🖒 /l].

Renseignements utiles

- Si "TAPE", "CD", "TUNER" ou "PHONO" est sélectionné lors de l'utilisation d'un magnétoscope L'image demeure à l'écran.
- Au sujet du mode DSP

Les différentes sélections du mode DSP peuvent être utilisées pour chaque source. Une fois une sélection faite pour une source déterminée, ce réglage s'appliquera à chaque fois que cette source est sélectionnée.

Ces sélections passent automatiquement au mode STEREO si les enceintes B sont sélectionnées ou si les deux paires d'enceintes sont mises hors circuit. Si les enceintes B sont hors circuit et que les enceintes A sont sélectionnées, la dernière sélection du mode DSP est rétablie.

Seuls les signaux Dolby Digital, DTS ou PCM (44,1 kHz ou 48 kHz) peuvent être reproduits via les bornes numériques Le signal d'entrée numérique des fréquences d'échantillonnage de 96 kHz et autre format de signal tel que le format MPEG ne peuvent être reproduits par cet appareil.

A Réglage de la tonalité

Tourner la commande [BASS] pour régler la réponse en basse fréquence. Tourner la commande [TREBLE] pour régler la réponse en haute fréquence.

B Réglage de l'équilibre sonore

Tourner la commande [BALANCE] pour régler l'équilibre sur les canaux gauche et droit.

C Réglage du niveau de sortie de l'enceinte d'extrêmes-graves

Il est possible de régler le niveau du volume de l'enceinte d'extrêmes-graves pendant l'écoute d'une source. Aucun son ne sera reproduit sur l'enceinte d'extrêmes-graves si le réglage sélectionné est "OFF" (désactivé).

Appuyer sur [SUBWOOFER LEVEL].

Le réglage en cours s'affiche.

Appuyer de nouveau pour modifier le réglage.

Sur chaque pression de la touche, l'affichage change de la façon suivante:

Le réglage par défaut est "SW15".

Pour des réglages plus précis

au moyen de la télécommande seulement

① Appuyer sur [LEVEL] pour sélectionner "SW".

② Appuyer sur [+] ou [-].

Le réglage du niveau se fait par incrément de 1 à 25. Il est également possible de sélectionner "OFF" (désactivé).

Renseignement utile

Ce réglage peut se faire pour chaque mode DSP.

Nota

Si le niveau de sortie de l'enceinte d'extrêmes-graves sélectionné est élevé et que le niveau de volume de l'appareil est augmenté, la reproduction sonore de l'enceinte pourrait subir de la distortion. Dans ce cas, sélectionner un niveau de sortie plus bas pour l'enceinte.

Page du filtre passe-bas des extrêmes-graves

Il est possible de régler la réponse en fréquence du filtre passe-bas.

Appuyer sur [SUBWOOFER LOW PASS FILTER].

Le réglage en cours apparaît.


Appuyer de nouveau pour modifier le réglage.

Sur chaque pression de la touche, l'affichage change de la façon suivante:

50-100-150-200

Nota

- Le réglage par défaut est 150 Hz. Si les enceintes fournies avec la chaîne sont utilisées, ne pas modifier ce réglage.
- Le filtre passe-bas ne peut être réglé pendant l'écoute d'une source enregistrée avec le système Dolby Digital ou DTS ou encore si le mode DSP SURROUND est activé.

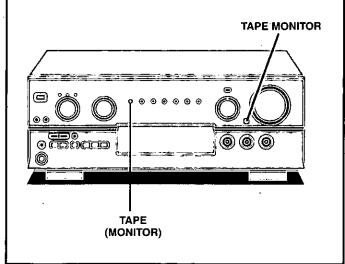

TAPE MONITOR



Sélection de la sonorité

Voyant "TAPE (MONITOR)"

Ce voyant s'allume dans les cas suivants:

- 1. Si le magnétophone est sélectionné.
- 2. Lors du contrôle sonore à l'enregistrement.

Utilisation de la touche "TAPE MONITOR"

(S'utilise lorsqu'un compensateur de fréquence est raccordé aux bornes TAPE.)

Si la touche [TAPE MONITOR] est pressée alors qu'une source autre que "TAPE" est sélectionnée, l'indication "TAPE (MONITOR)" s'allume et le système de contrôle sonore est mis en circuit.


Des sources autres que le magnétophone peuvent être sélectionnées au moyen du sélecteur [INPUT SELECTOR] pendant que le voyant "TAPE (MONITOR)" est allumé.


Appuyer de nouveau sur la touche [TAPE MONITOR] pour mettre le contrôle sonore hors circuit.


(→ Se reporter à la section "Enregistrement" à la page 29 pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du contrôle sonore pendant un enregistrement.)


Nota

- Il n'est pas possible d'utiliser la fonction de contrôle sonore lors de l'utilisation d'une source numérique, telle que "TV", "DVD" ou "CD".
- Si le contrôle sonore est en circuit et qu'une source numérique est sélectionnée, le contrôle sonore est mis automatiquement hors circuit.
- Selon les réglages effectués sur le compensateur de fréquence, le son pourrait subir des interruptions ou de la distorsion

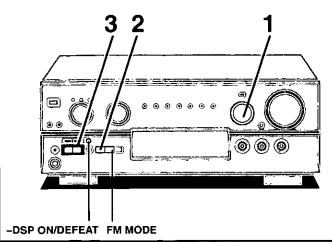

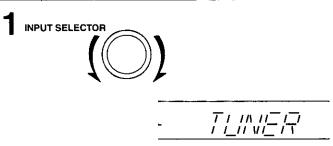

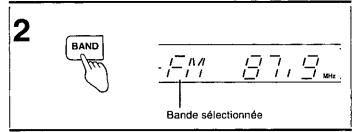

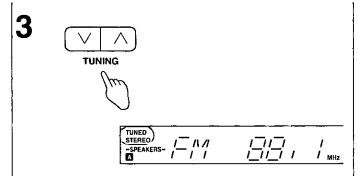

Écoute de la radio

Syntonisation séquentielle

Utiliser les touches de syntonisation pour l'accord d'une station radio

- 1 Tourner le sélecteur [INPUT SELECTOR] pour sélectionner "TUNER".
- 2 Appuyer sur [BAND] pour sélectionner "FM" ou "AM".
- 3 Appuyer sur la touche [TUNING (∨ ou ∧)] pour repérer la station désirée.

Intervalles de syntonisation FM: 0,2 MHz
AM: 10 kHz

L'indicateur "TUNED" s'allume lorsque la station est accordée.

L'indicateur "STEREO" s'allume sur réception d'une émission FM diffusée en stéréo.

Recherche automatique d'une station

Si la touche [TUNING (V ou Λ)] est maintenue enfoncée, la fréquence affichée change; l'accord se fait automatiquement dès qu'une station émettrice est repérée.

Nota

En cas d'interférence, la syntonisation sera automatiquement interrompue.

En présence de bruit excessif en mode FM stéréo

Appuyer sur la touche [FM MODE].

(L'indicateur "STEREO" s'éteint et l'indicateur "MONO" s'allume)

La réception est monaurale, mais le bruit est atténué. Si la touche est pressée de nouveau, le mode stéréo est rétabli.


En cas de sifflement ou d'un bruit sourd lors de l'écoute de la radio


Maintenir enfoncée la touche [-DSP ON/DEFEAT] pour sélectionner "DEFEAT".


(➡ Voir la page 19 pour plus de détails sur la mise hors circuit du processeur de signal numérique.)


Renseignement utile

Le récepteur peut capter des interférences de la part d'un lecteur DVD. Dans un tel cas, couper le contact sur le lecteur DVD.

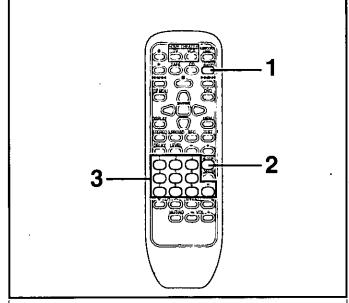





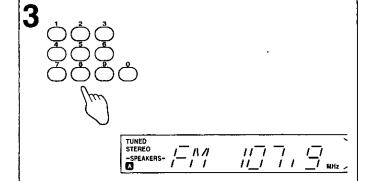

Écoute de la radio

Syntonisation directe

depuis la télécommande seulement

Spécifier le numéro de la fréquence au moyen des touches numériques de la télécommande pour la syntonisation directe de stations radio.

1 Appuyer sur [TUNER/BAND].

Cela permet de faire fonctionner la radio au moyen de la 'télécommande.

Le sélecteur sur le récepteur change à "TUNER".

Sur chaque pression de la touche, la sélection de la bande alterne de la manière suivante:

FM 🚅 AM.

2 Appuyer sur [DIRECT TUNING/DISC ENTER].

Pendant le clignotement du curseur (environ 10 secondes)

Appuyer sur les touches numériques correspondant à la fréquence de la station voulue.

Intervalles de syntonisation

FM: 0,1 MHz


AM: 10 kHz


Si la fréquence FM désirée est 107,9 MHz, appuyer sur 11→01→[7]→[9].


Si la fréquence a été correctement entrée, la fréquence affichée clignote une fois.


Nota

- Si aucune touche n'est pressée pendant le clignotement du curseur, la fréquence de la station syntonisée précédemment apparaît sur l'affichage.
 Pour entrer une autre fréquence, recommencer depuis
 - Pour entrer une autre trequence, recommencer depuis l'étape 2.
- En cas d'erreur au moment de l'entrée de la fréquence, l'indication "ERROR" apparaît sur l'afficheur.
 Dans un tel cas, recommencer l'entrée de la fréquence.

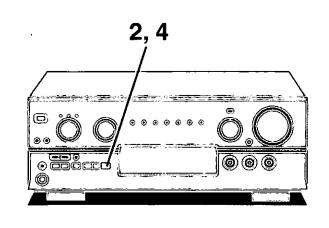







Écoute de la radio

Présyntonisation

La mise en mémoire de stations radio permet leur rappel de façon simple et rapide.

Un total de 30 stations FM et AM peuvent être présyntonisées.

Important

Si une nouvelle station est mise en mémoire, cela a pour effet de supprimer la station qui se trouvait préalablement à cette adresse.

Mise en mémoire automatique

Avec cette fonction, l'appareil repère automatiquement les stations et procède à leur mise en mémoire.

1 Syntoniser la plus basse fréquence dans la bande FM.

(⇒ Voir pages 24-25.)

2 Appuyer et maintenir une pression sur [MEMORY].

La mise en mémoire automatique débute.

Toutes les stations repérées sur la bande FM sont mémorisées sous les numéros d'adresses mémoire 1 à 30.

3 Syntoniser la plus basse fréquence dans la bande AM.

(⇒ Voir pages 24-25.)

4 Appuyer et maintenir une pression sur [MEMORY].

La mise en mémoire automatique débute.

Toutes les stations repérées sur la bande AM sont mémorisées sous les numéros d'adresses mémoire 21 à 30. (Toute station FM déjà mémorisée sous l'une de ces adresses mémoire sera remplacée.)

Pendant la mise en mémoire automatique, l'indicateur mémoire clignote.

Lorsqu'une station est mise en mémoire


L'indicateur de mémoire et le numéro d'adresse mémoire sont affichés pendant 1 seconde environ. (A)


La mise en mémoire terminée

La fréquence de la dernière station mise en mémoire apparaît sur l'affichage.


Nota


Dans le cas où le signal de transmission est trop puissant ou trop faible, la mise en mémoire automatique des stations peut ne pas se faire correctement. Dans un tel cas, faire la mise en mémoire manuellement (> Voir page 27).

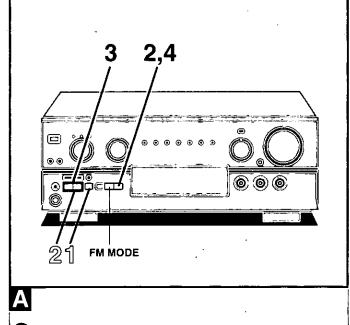




MEMORY

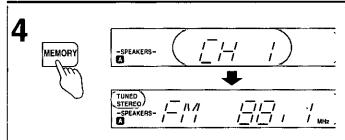



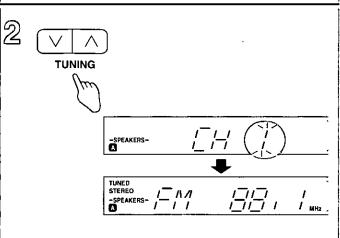

Écoute de la radio

A Mise en mémoire sur demande

L'utilisateur peut sélectionner les stations à mettre en mémoire.

1 Syntoniser la station désirée.

(**⇒** Voir pages 24–25.)

Si la réception FM subit de l'interférence ou du bruit, appuyer sur [FM MODE] pour passer en réception monaurale.

Le mode monaural ou stéréo peut être mémorisé.

2 Appuyer sur [MEMORY].

Pour annuler la fonction de mise en mémoire, appuyer de nouveau sur [MEMORY].

3 Appuyer sur la touche [TUNING (∨ ou ∧)] pour sélectionner l'adresse mémoire désirée.

Une pression maintenue sur les touches fait défiler les numéros d'adresse mémoire plus rapidement.

4 Appuyer sur [MEMORY].

L'adresse mémoire clignote à l'affichage.

Pour poursuivre la mise en mémoire

Répéter les étapes 1 à 4.

Syntonisation des stations en mémoire

1 Appuyer sur [PRESET].

2 Appuyer sur la touche [TUNING (\vee ou \wedge)].

Une pression maintenue sur les touches fait défiler les numéros d'adresse mémoire plus rapidement.

Le numéro de l'adresse mémoire s'affiche pendant environ 5 secondes.

Sélectionner le numéro d'adresse mémoire désiré pendant cette période.

Après 5 secondes, la fréquence de la station s'affiche.

Nota

Si la Touche [PRESET] est appuyée lors de l'affichage d'une adresse mémoire, la fréquence de réception sera affichée.

Pour confirmer le numéro de l'adresse mémoire de la station en cours de réception

Appuyer sur la touche [PRESET].

(Le numéro de l'adresse mémoire s'affiche et clignote pendant 5 secondes environ.)

Nota

Le numéro de l'adresse mémoire ne s'affiche pas si l'on change la fréquence de réception ou le réglage du mode FM.

Renseignement utile

Même si le cordon d'alimentation est débranché, la mémoire conserve les données programmées pendant environ un mois.

Si les stations mises en mémoire sont accidentellement effacées

Refaire la programmation des stations.

Pour que la mémoire de sauvegarde soit opérationnelle, il faut que le cordon d'alimentation reste branché pendant une heure ou plus.

SPEAKERS A. B SFC MODE VOLUME ○ (CD()(CC()) **@ @** @ **PHÓNES** MUTING A В ①, (2) PHONES VOLUME Casque d'écoute (non fourni) (1) A SPEAKERS B (2)A SPEAKERS B (3) SFC MODE A SPEAKERS B (4)

Autres fonctions

A Réglage silencieux

depuis la télécommande seulement

Appuyer sur [MUTING].

Le message "MUTING ON NOW" défile sur l'afficheur tant que la fonction de réglage silencieux demeure en circuit.

Appuyer de nouveau sur la touche pour rétablir le volume initial.

Nota

La mise en sourdine est désactivée lorsque le contact est coupé.

B Avec un casque d'écoute

- 1 Baisser le volume.
- 2 Brancher un casque d'écoute.

Type de fiche: 6,3 mm (1/4 po) stéréo

3 Régler le volume.

Sélectionner STEREO ou désactiver les enceintes A et B lorsque l'écoute se fait sur un casque. La mise hors circuit des enceintes active automatiquement le mode STEREO et fait en sorte qu'aucun signal n'est acheminé à l'enceinte d'extrêmes-graves. Si le mode SURROUND est utilisé, le rendu sur le casque d'écoute semblera quelque peu bizarre.

Nota

Afin de prévenir tout risque d'endommager l'ouïe, éviter une écoute prolongée.

C Compression de la gamme dynamique

La compression de la gamme dynamique (DR COMP) est une fonction qui permet de comprimer la gamme dynamique du signal audio. Ce mode est utilisé pour assurer une écoute discrète la nuit ou à des moments où une écoute à volume élevé n'est pas appropriée.

Cette fonction est utilisable seulement avec des sources Dolby Digital compatibles DR COMP.

Le réglage par défaut est "OFF" (désactivé).

① Appuyer simultanément sur [A] et [B].

L'indication "SETTING" s'affiche.

② Appuyer sur [A] pour sélectionner "DR COMP".

Sur chaque pression de la touche, l'affichage change de la façon suivante:

SIZE --- DISTANCE --- FILTER --- DR COMP

③ Tourner le sélecteur [SFC MODE] pour choisir le réglage désiré.

Sur chaque pression de la touche, l'affichage change de la façon suivante:

OFF STANDARD STANDARD


④ Appuyer simultanément sur [A] et [B].

L'indication "COMPLETE" s'affiche.


Renseignements utiles

Lorsque la fonction de compression de la gamme dynamique est en circuit, les séquences à faible volume seront entendues telles quelles. Par contre, les passages à volume plus élevé verront leur niveau crête réduit.

Le champ sonore demeure intact même si la fonction DR COMP est en circuit.

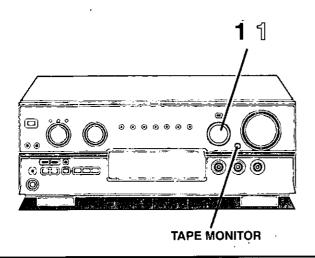

A



В

TAPE MONITOR



C



Enregistrement

Nota

- Il n'est pas possible d'enregistrer une source raccordée à une prise numérique.
- Lors de l'enregistrement d'un disque compact, d'un disque DVD ou à partir du téléviseur, s'assurer que la source est branchée aux prises analogiques appropriées (⇒ pages 10–11) et que "ANALOG" est sélectionné (⇒ page 20).

A Enregistrement sur bande magnétique

Avant de lancer l'enregistrement, préparer le magnétophone. Pour plus de détails, se reporter au manuel afférent au magnétophone utilisé.

1 Tourner le sélecteur [INPUT SELECTOR] pour sélectionner la source à enregistrer.

Toutes les sources peuvent être sélectionnées sauf TAPE.

2 Commencer l'enregistrement.

Se conformer aux instructions du manuel afférent au magnétophone.

3 Mettre la source à enregistrer en marche.

Se conformer aux instructions du manuel afférent à l'appareil utilisé.

Vérification du rendu sonore pendant un enregistrement

Il est possible de vérifier le rendu sonore d'un enregistrement en cours si le magnétophone utilisé est une platine à 3 têtes.

Appuyer sur la touche [TAPE MONITOR] sur le récepteur, puis mettre la touche de contrôle sonore du magnétophone à la position "TAPE".

Appuyer de nouveau sur la touche [TAPE MONITOR] pour désactiver la fonction.

C Enregistrement sur bande magnétoscopique

Avant d'effectuer l'enregistrement, effectuer les réglages requis sur le magnétoscope.

Se reporter au manuel d'utilisation afférent au magnétoscope utilisé.

Tourner le sélecteur [INPUT SELECTOR] pour sélectionner la source à enregistrer.

Toutes les sources peuvent être sélectionnées sauf VCR (magnétoscope) ou TAPE (magnétophone).

Nota

Aucun enregistrement n'est possible avec un magnétophone comme source.

2 Amorcer l'enregistrement sur le magnétoscope.

Se conformer aux instructions du manuel afférent au magnétoscope.

3 Mettre la source à enregistrer en marche.

Se conformer aux instructions du manuel afférent à l'appareil utilisé.

Télécommande

Cette télécommande peut être utilisée avec le récepteur Technics qu'il accompagne et nombre de nos autres magnétophones à cassette, lecteurs et changeurs CD, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs DVD Panasonic ou Technics munis d'un capteur de signal de télécommande.

Il est aussi possible de changer le code de la télécommande afin de l'utiliser pour faire fonctionner des téléviseurs et des magnétoscopes qui n'ont pas été fabriqués par notre compagnie (>> page 36).

Activation des fonctions du récepteur Fonctionnement de base Pour mettre sous/ Pointer vers le récepteur hors tension TUNER/ Pour sélectionner une source et commuter le Nota mode sur la • La source d'entrée PHONO ne peut pas être sélectionnée avec télécommande cette télécommande. • La fonction de contrôle sonore (TAPE MONITOR) ne peut être pilotée avec la touche [TAPE]. Pour activer le mode **STEREO** Pour activer le mode SURROUND Le mode change de la manière suivante Pour activer le sur chaque pression de la touche. contrôle de champ sonore (SFC) et HALL - CLUB - LIVE - THEATER sélectionner le mode - SIM SURR (SIMULATED) désiré Appuyer de nouveau pour interrompre Pour produire le l'émission du signal d'essai. signal d'essai Pour sélectionner un Avec mode SURROUND ou SFC activé canal d'enceinte et en régler le niveau de sortie Avec mode SFC activé Pour modifier le temps de retard du canal ambiophonique Le mode change de la manière suivante SUBWOOFER LEVEL sur chaque pression de la touche. OFF → 5 → 10 → 15 → 20 → 25 Pour régler le niveau de sortie de l'enceinte Pour un réglage un niveau à la fois d'extrêmes-graves Le message "MUTING ON NOW" (sourdine en fonction) parcourt à répétition l'afficheur de droite à gauche tant que la coupure du son Pour couper le son demeure activée. Pour rétablir le niveau initial du volume, appuyer de nouveau sur la touche. Pour régler le volume

Télécommande

Activation des fonctions du récepteur (suite)

S'assurer que la télécommande est dans le mode de commande de la radio. (➡ Page 30.)

Pointer vers le récepteur	Pour écouter une é	mission r	adiophonique	9
	Pour sélectionner FM ou AM	TUNER/ BAND	Le mode change chaque pression de FM → AM	de la manière suivante sur e la touche.
TAPE CD TUNEFU BAND	Pour sélectionner dans l'ordre l'adresse mémoire désirée (présyntonisation)	Ċ CH △)	
DISPLAY MENU DISPLAY MENU STEREO SURROUMO SEC TEST DELAY LEVEL — + DELAY LEVEL	Pour sélectionner directement l'adresse mémoire désirée (présyntonisation)		3 6 2100ENTER 9 0	(Exemple: Adresse 1) (Exemple: Adresse 10) **MENTER** en moins de 10 secondes
4 5 6 NENTER O	Pour la sélection des stations par leur fréquence (syntonisation directe)	DRECT TUMMOV DISC ENTER	ффф ффф ффф	(Exemple: 107,9 MHz) en moins de 10 secondes

Activation d'un magnétophone à cassette

Mettre le magnétophone en marche avant de tenter d'en activer les fonctions avec la télécommande. S'assurer que la télécommande est dans le mode de commande de magnétophone. (➡ page 30.) Il se peut que la commande à distance ne soit pas possible avec certains magnétophones.

n de pedi que la commande a diciance	The contract part products are contract.	
Pointer vers le magnétophone à cassette	Seulement avec un appareil à deux platines Pour sélectionner la platine (DECK 1/DECK 2)	DISCODECIX 22
TAPE CD TUNES BAND BAND BAND BAND BAND BAND BAND BAND	Pour lancer la lecture	
DISPLAY DISPLAY DISPLAY DELAY LEVEL DELAY LEVEL DELAY LEVEL DELAY LEVEL DELAY DELAY LEVEL DELAY LEV	Pour l'avance rapide ou le rebobinage	En mode arrêt H-4/
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Pour interrompre la lecture	•

Activation des fonctions d'un lecteur de disques compacts


Mettre le changeur (ou lecteur) de disques compacts en marche avant de tenter d'en activer les fonctions avec la télécommande. S'assurer que la télécommande est dans le mode de commande de lecteur de disques compacts. (\Rightarrow page 30.) Il se peut que la commande à distance ne soit pas possible avec certains lecteurs de disques compacts.

Pointer vers le lecteur de disques compacts	Pour lancer la lecture	
		Avec changeur à 5 disques Sélectionner le numéro du disque.
HOME THEATER SLEVICOPER O TV VCR LEVEL TAPE CD BAND TOP MENU DISPLAY MENU STEREOSURROUND SEC. TEST DELAY LEVEL DELAY LEVEL TOP LEVEL TOP MENU DISPLAY MENU DISPLAY MENU DISPLAY DISPLAY MENU DISPLAY DISPLAY DISPLAY MENU DISPLAY DISPLAY MENU DISPLAY MENU DISPLAY DISPLAY MENU DIS	[Changeur DC seulement] Pour amorcer la lecture à partir d'un disque donné	Avec Méga-Changeur DC Sélectionner le numéro du disque. (Lors de la sélection du disque, la touche [≥10/ENTER] n'a aucun effet.) Pour référence Si cette touche est pressée plutôt que la touche [▶] indiquée ci-dessus, le changeur de disques compacts est mis hors marche et le numéro du disque est affiché. Pour lancer la lecture du disque
		sélectionné, appuyer sur [▶].
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Pour amorcer la lecture à partir d'une plage donnée	Sélectionner le numéro de plage désiré. (Exemple: Plage 1) (Exemple: Plage 10) 210ENTER 1 0 210ENTER 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Pour éviter une plage	H44/44 PP/PH
	Pour interrompre la lecture	

Visionnement d'émissions télévisées

Les instructions ci-dessous mettent en présence un magnétoscope et un téléviseur raccordés au récepteur.

La télécommande fournie est conçue pour des installations cinéma maison. Si les touches [TV] (ou [VCR]) et [🕁] sont pressées en séquence, le téléviseur (ou magnétoscope) et le récepteur sont mis en marche et le sélecteur sur le récepteur passe au mode TV (ou VCR). Moins de trois secondes après avoir pressé la touche [TV] (ou [VCR]), appuyer sur [🖒].

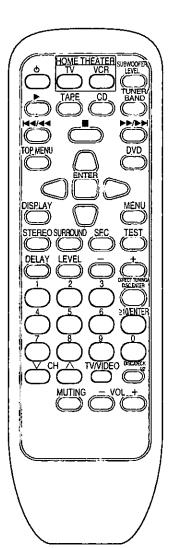


Pour regarder des émissions télévisées

Pointer vers le Pointer vers le téléviseur et le téléviseur récepteur

Pointer vers le téléviseur



téléviseur au mode "TV".



Sélectionner le canal désiré.

TV. Nota

téléviseur et

le récepteur.

Le récepteur commute la source d'entrée à

Si les touches [TV] et [\bigcirc] ne sont pas pressées en moins de trois secondes, seul le téléviseur


Si le récepteur n'est pas utilisé, ne pas mettre le téléviseur en et hors marche avec la télécommande.

Pour regarder des émissions télévisées au moyen d'un magnétoscope

Pointer vers le téléviseur et le



Allumer le téléviseur et le récepteur. Pointer vers le magnétoscope et le



magnétoscope. Le récepteur commute la source d'entrée à VCR.

récepteur

Régler le sélecteur d'entrée du magnétoscope à la position "TUNER".

Pointer vers le magnétoscope Pointer vers le téléviseur

Sélectionner le canal désiré.

Commuter le téléviseur au mode "VIDEO".

Si les touches [VCR] et [(b)] ne sont pas pressées en moins de trois secondes, seul le magnétoscope sera activé.

Si le récepteur n'est pas utilisé, ne pas mettre le magnétoscope en et hors marche avec la télécommande.

Pour mettre le téléviseur hors marche



Pour mettre le magnétoscope hors marche



Nota


Couper le contact sur le récepteur en dernier.



Cette touche est utilisée lorsqu'on utilise la touche ENTER pour sélectionner un canal sur un téléviseur ou un magnétoscope qui n'a pas été fabriqué par notre compagnie.

Visionnement de bandes vidéo

Les instructions ci-dessous mettent en présence un magnétoscope et un téléviseur raccordés au récepteur.

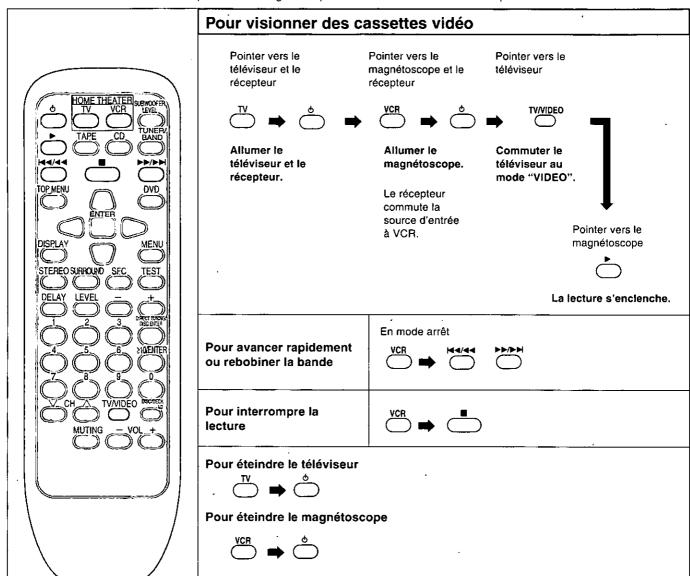

Nota


Couper le contact sur le récepteur en dernier.


Utilisation d'un lecteur DVD

Les instructions ci-dessous mettent en présence un lecteur DVD et un téléviseur raccordés au récepteur.

S'assurer que la télécommande est dans le mode de commande de lecteur DVD. (⇒ Page 30.)

Les commandes et réglages varient selon le type d'équipement et le support média utilisés.

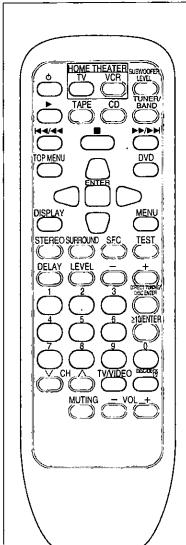

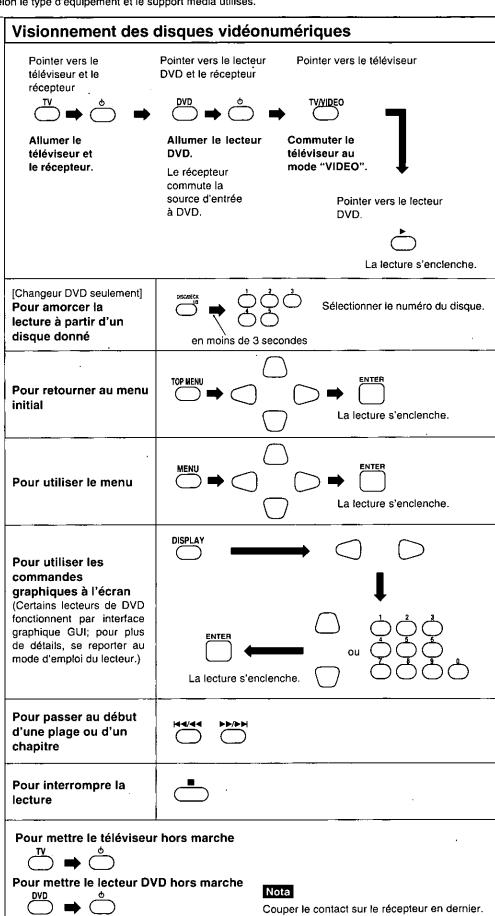


Changement du code de télécommande

Changer le code de télécommande dans les cas suivants:

- Si le téléviseur ou le magnétoscope de Panasonic ne fonctionne pas en raison d'une différence du code de télécommande.
- Si l'on veut faire fonctionner des téléviseurs ou des magnétoscopes de marques différentes.
 - (⇒ Se reporter aux pages 33-34 pour ce qui concerne les touches à utiliser.)

Nota

Même après avoir modifié le code, il peut arriver que certaines fonctions - voire aucune - ne puissent être pilotées au moyen de la télécommande.

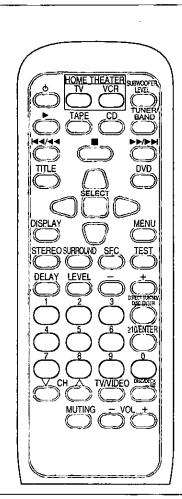


Pour changer le code de télécommande

TV VCR

Maintenir une pression sur la touche correspondant à l'appareil utilisé, puis, tout en continuant d'appuyer sur la touche.









Orienter la télécommande en direction de l'appareil et appuyer lentement et à fond sur les touches numériques pour entrer le code à deux chiffres.

(Se reporter au tableau ci-dessous pour ce qui concerne le numéro de code.)

Une fois que le numéro de code à deux chiffres est entré, la télécommande émettra automatiquement le signal de mise sous/hors tension.

Si le code de télécommande correspondant à l'appareil que l'on veut faire fonctionner a été correctement changé, l'appareil concerné sera allumé ou éteint.

Nota

Si plus d'un numéro de code est indiqué dans le tableau des codes, répéter la procédure décrite ci-dessus jusqu'à ce qu'on trouve un numéro de code permettant d'allumer ou d'éteindre l'appareil concerné.

	Télé	viseur			Magné	toscope	•
Fabricant	N° de code	Fabricant	N° de code	Fabricant	N° de code	Fabricant	N de code
Panasonic	01,02,20	RCA	03,07,09,13,23,	Panasonic	01,02,09,33	Philips	02,09,12
Sony	04		24,25	Sony	05,06,07,35,36,	Pioneer	09
Fisher	14	Sanyo	14	1	37	Quasar	01,02,09,33
G-E	02,03,07,09	Sharp	08,21	Fisher	13,14,15,18	RCA	02,03,04,09,10,
Gold Star	07,15	Sylvania	06,07,15	Funai	08,30	1	11,12,23,24,26
Hitachi	05,07	Symphonic	17	G-E	02,03,11	Sanyo	14,18
JVC	12	Toshiba	10,21	Gold Star	27	Sharp	16,17
LXI	03,06,07,10,14,	Zenith	18,26	Hitachi	09,10,11	Shintom	32
	_ 15 _			JVC	19,25,31,38,39,	Sylvania	02,09,12,30
Magnavox	06,07,11,15,22			7	40	Symphonic	30
Mitsubishi	07,15,16,21			LXI	10,13,14,15,18,	Toshiba	23,24
NÉC	07,15			1	27,30	Zenith	20
Philco	06,07			Magnavox	02,09,12		
Philips	06			Mitsubishi	21,22,28,29		
Pioneer	02,10,19			NEC	19,25,31,38		
Quasar	02			Philco	02,09,12,30		-

Nota

Toute modification des codes est annulée lors du remplacement des piles de la télécommande. Recommencer las étapes décrites ci-dessus pour entrer à nouveau le ou les codes.


Renseignements supplémentaires ralatifs aux enceintes

Utilisation d'autres enceintes

Raccordement aux bornes FRONT B et SUBWOOFER OUT

SUBWOOFER OUT

Il est possible de raccorder une enceinte d'extrêmesgraves avec un amplificateur intégré (non fournie).

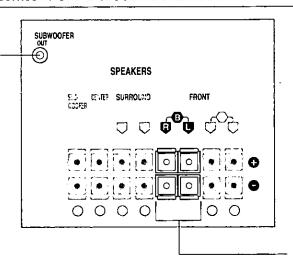

Bornes "B"

Prévues pour le raccordement d'une seconde paire d'enceintes.

Nota

Utiliser les bornes "A" pour l'écoute de sources enregistrées avec les systèmes Dolby Digital, Dolby Pro Logic, DTS et SFC.

Remplacement des enceintes

Il est possible d'utiliser des enceintes autres que celles incluses. Si tel est le cas, utiliser les auto-adhésifs inclus. (➡ Voir pages 14 et 15).

Lors du remplacement des enceintes, s'assurer qu'elles respectent le niveau d'impédance suivant:

Enceinte avant A ou B

4-8 Ω

A et B

8Ω

Enceinte centrale


8Ω


Enceinte ambiophonique

 8Ω Enceinte d'extrêmes-graves 8 Ω

Des modifications de réglages peuvent s'avérer nécessaires lorsque les enceintes sont remplacées (⇒ Voir pages 38–39).

Pour les enceintes avant dont l'impédance est inférieure à 8 Ω

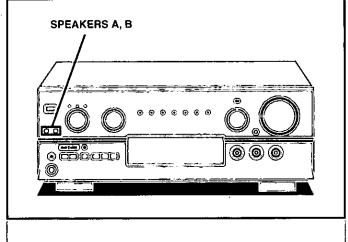

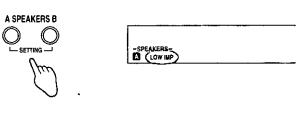

Appuyer sur [A] ou [B] jusqu'à ce que l'indicateur "LOW IMP" s'allume à l'affichage.

Même si l'impédance de seulement l'une des enceintes utilisées est inférieure à 8 Ω , enfoncer le sélecteur [A] ou [B] pendant 4 secondes ou plus pour régler l'impédance du récepteur à LOW.


(Enfoncer le sélecteur de nouveau pendant 4 secondes ou plus de manière que l'indicateur s'éteigne.)


Lorsque l'indication "LOW IMP" est allumée, il n'est pas possible d'utiliser simultanément les enceintes A et B.


Modification du choix des enceintes


Exemple: Pour utiliser la paire d'enceintes B, appuyer sur [A] (le voyant "A" s'éteint), puis appuyer sur [B] pour mettre la paire d'enceintes B en circuit.


Aucun réglage n'est nécessaire si les enceintes fournies avec la chaîne sont utilisées. En cas de remplacement des enceintes, il sera peut être nécessaire de modifier les réglages.

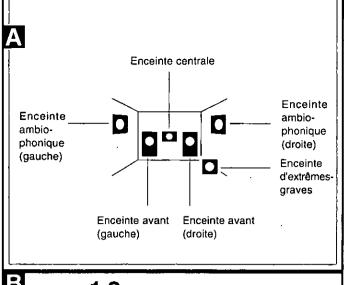

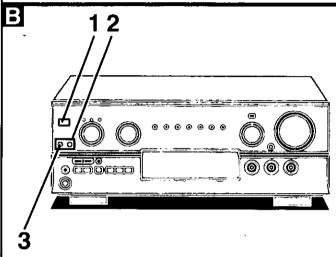

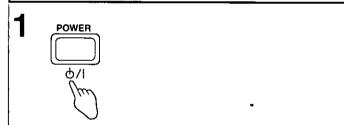





Renseignements supplémentaires ralatifs aux enceintes

A Indicateurs des enceintes acoustiques

Cette partie de l'affichage indique quelle enceinte est en circuit. Si lors du réglage des enceintes (voir ci-dessous) "NONE" a été sélectionné ou si l'enceinte d'extrêmes-graves a été désactivée, les indicateurs correspondant ne s'allument pas (*) page 22). Les indicateurs de l'enceinte centrale et des enceintes ambiophoniques ne s'allument pas lors de la sélection du mode STEREO (*) page 20).

B Réglages des enceintes acoustiques

Effectuer ces réglages pour une sonorité de qualité optimale lors de l'utilisation des différents modes de reproduction offerts par cet appareil (→ pages 18–19).

Réglages sur les canaux avant, centre et ambiophoniques

Régler le type, la distance et la fréquence du filtre passe-bas des enceintes utilisées.

Type (SIZE)

Régler le type (LARGE ou SMALL) et la présence des enceintes acoustiques. Sélectionner "LARGE" si les enceintes peuvent reproduire les basses fréquences (en dessous de 100 Hz). Sélectionner "SMALL" si les enceintes ne peuvent reproduire ces fréquences. En l'absence d'une enceinte centrale ou d'enceintes ambiophoniques, sélectionner "NONE" de façon que le son soit acheminé aux enceintes avant.

Les canaux des enceintes sont tous réglés par défaut à "SMALL". Sauter les étapes ci-dessous si ce réglage convient aux enceintes utilisées.

Distance (DISTANCE)

Entrer la distance de chaque enceinte calculée depuis la position d'écoute. Les sons en provenance des enceintes devraient atteindre la position d'écoute en même temps. L'appareil calculera le temps de retard approprié pour l'enceinte centrale et les enceintes ambiophoniques en fonction des distances entrées.

Filtre passe-bas (FILTER)

Entrer la fréquence de coupure de l'enceinte d'extrêmes-graves en fonction de la réponse en basse fréquence des enceintes avant. Le réglage par défaut est 150 Hz.

- 1 Appuyer sur [POWER, ⊕/I].
- 2 Appuyer simultanément sur [A] et [B].


L'indication "SETTING" s'affiche.

3 Appuyer sur [A] pour sélectionner le réglage désiré.

Sur chaque pression de la touche, l'affichage change de la façon suivante:

SIZE --- DISTANCE --- FILTER --- DR COMP

(Suite à la page suivante)

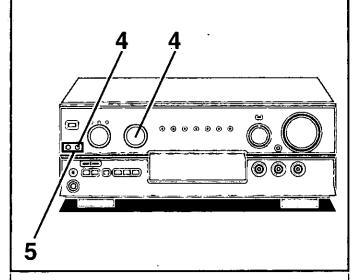

4"SIZE"

1 A SPEAKERS B

SETTING

2 SFC MODE

"DISTANCE"

A SPEAKERS B

② SFC MODE

//7 /=/=/= 7

"FILTER"

SFC MODE

/ /_//_/ / /_//_/

 Renseignements supplémentaires ralatifs aux enceintes

4 Si le réglage "SIZE" (type) est sélectionné

 Appuyer sur [B] pour sélectionner le canal de l'enceinte à régler.

Sur chaque pression de la touche, l'affichage change de la façon suivante:

② Tourner le sélecteur [SFC MODE] pour choisir le type (LARGE, SMALL) et la présence (NONE) des enceintes.

À chaque rotation du sélecteur, l'affichage change de la facon suivante:

Enceintes avant:

SMALL ==== LARGE

Enceinte centrale et enceintes ambiophoniques NONE

SMALL

LARGE

Sélectionner "NONE" en l'absence d'une enceinte centrale ou d'enceintes ambiophoniques.

③ Répéter les étapes ① et ② pour compléter le réglage du type des enceintes avant, ambiophoniques et celui de l'enceinte centrale.

Si le réglage "DISTANCE" est sélectionné

 Appuyer sur [B] pour sélectionner le canal de l'enceinte à régler.

Sur chaque pression de la touche, l'affichage change de la façon suivante:

FRONT --- CENTER --- SURROUND

② Tourner le sélecteur [SFC MODE] pour régler la distance.

La distance peut être réglée par intervalle d'un pied, entre 3 et 30 pieds.

Le réglage par défaut sont:

Enceintes avant et centrale: 10 FEET Enceintes ambiophoniques: 5 FEET

③ Répéter les étapes ① et ② pour compléter le réglage de la distance des enceintes avant, ambiophoniques et celle de l'enceinte centrale.

<u>Si le réglage "FILTER" (filtre) est sélectionné</u> Tourner le sélecteur [SFC MODE] pour régler la fréquence de coupure.

Sur chaque pression de la touche, l'affichage change de la façon suivante:

100 === 150 === 200

5 Appuyer simultanément sur [A] et [B]. L'indication "COMPLETE" s'affiche.

Si entre chaque réglage un délai d'environ 10 secondes s'écoule, la procédure est annulée, les réglages précédents sont rétablis et l'affichage initial réapparaît. Si cela se produisait, recommencer la procédure depuis le début.

Renseignement utile

Les réglages demeurent en mémoire même après coupure du contact. Pour les modifier, reprendre les étapes décrites cidessus.

Fonction d'aide (HELP)



Dans l'éventualité d'une erreur de réglage ou si le rendu sonore est coupé, faire appel à la fonction d'aide; celle-ci affiche des instructions permettant de remédier à la situation.

Si l'indication "ERROR" ou des caractères défilent sur l'afficheur (par exemple: "SPEAKER OFF NOW"), se conformer aux instructions suivantes.

Appuyer sur [-HELP,-RESET].

Des instructions relatives aux mesures correctives à prendre s'affichent.

Renseignement utile

Si la touche mentionnée ci-dessus est maintenue enfoncée pendant au moins 2 secondes jusqu'à ce que l'indication "RESET" apparaisse, cela a pour effet de rappeler tous les réglages implicites.

Cependant, les données de programmation des stations d'émission préréglées en mémoire ne seront pas effacées à ce moment.

Protection de l'ouïe





Choisir un appareil audio de qualité tel celui que vous venez d'acheter ne représente que le début de votre plaisir musical. En effet, de simples mesures peuvent vous permettre d'optimiser l'agrément que votre appareil peut vous offrir. Le fabricant de cet appareil et le Groupe des produits grand public de l'Association de l'industrie électronique désirent que vous tiriez un plaisir maximum en l'écoutant à un niveau sécuritaire qui, tout en assurant une reproduction claire et puissante sans distorsion, ne puisse affecter votre ouïe.

Il est recommandé d'éviter une écoute prolongée à volume élevé.

Le son peut être trompeur. Avec le temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Ainsi, un niveau qui semble normal peut en fait être trop élevé et être nuisible à l'oreille.

Protégez-vous en réglant le volume à un niveau sécuritaire avant que votre oreille ne s'adapte à un volume trop élevé.

Pour déterminer un niveau d'écoute sécuritaire:

- Régler le volume au minimum.
- Monter lentement le volume jusqu'au niveau d'écoute confortable avant qu'il n'y ait distorsion.

Après avoir identifié le niveau d'écoute confortable:

• Régler le volume et le laisser à ce niveau.

Les quelques secondes que vous demanderont ce réglage contribueront à prévenir tout dommage éventuel à l'ouïe.

Entretien

Entretien des surfaces extérieures

Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux et sec.

Si les surfaces sont très sales, utiliser un chiffon doux trempé dans une solution d'eau et de savon ou de détergent doux.

- Ne jamais utiliser d'alcool, diluant pour peinture ni de benzène pour nettoyer l'appareil.
- Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lire attentivement les directives sur l'emballage du chiffon.

Service après-vente

Ne pas tenter de retirer les couvercles ni de réparer l'appareil soimême. Confier toute réparation à un personnel qualifié.

Demande d'informations

Pour toutes réparations, renseignements ou conseils sur le fonctionnement du produit, voir la liste des centres de service après-vente.

Récepteur

SECTION	IA	NPLI	
Puissance	de	sortie	m

in. eff. nominale. avec onde sinusoïdale, de 20 Hz à 20 kHz, les deux canaux en circuit avec distorsion harmonique totale de 0,05 %

> [SA-HT280] 100 W par canal (8 Ω) [SA-HT275] 80 W par canal (8 Ω)

Puissance de sortie continue à 1 kHz, les deux canaux en circuit avec distorsion harmonique totale de 0,05 %

[SA-HT280] 105 W par canal (8 Ω) [SA-HT275] 85 W par canal (8 Ω)

Distorsion harmonique totale puissance nominale à 20 Hz-20 kHz $0.05\%(8\Omega)$ demi-puissance à 1 kHz $0.03\%(8\Omega)$

Puissance de sortie à 1 kHz avec chaque canal en circuit avec distortion harmonique totale de 0,9 %

[SA-HT280] 2 x 100 W (8 Ω) avant [SA-HT275] 2 x 80 W (8 Ω) [SA-HT280] 100 W (8 Ω) centrale [SA-HT275] 80 W (8 Ω) [SA-HT280] 2 x 100 W (8 Ω) ambiophonique [SA-HT275] 2 x 80 W (8 Ω)

extrêmes-graves (100 Hz) [SA-HT280] 100 W (8 Ω) [SA-HT275] 80 W (8 Ω)

Coefficient d'amortissement basse fréquence $30 (8 \Omega)$

Impédance de charge avant

A ou B 4-8 Ω A et B 8Ω centrale 8Ω 8Ω ambiophonique 8Ω extrêmes-graves Écart de puissance dynamique 2 dB (8 Ω)

Réponse de fréquence **PHONO**

±0,8 dB de la courbe nominale RIAA CD, TAPE, DVD, TV, VCR 10 Hz-70 kHz, ±3 dB Sensibilité d'entrée

PHONO

0.4 mV (3 mV, IHF '66) CD. TAPE, DVD, TV, VCR 27 mV (200 mV, IHF '66)

Rapport signal/bruit (IHF A)

70 dB (80 dB, IHF '66) **PHONO** CD, TAPE, DVD, TV, VCR 75 dB (85 dB, IHF '66) Impédance d'entrée

PHONO 47 kΩ CD, TAPE, DVD, TV, VCR 22 kΩ

Tonalités 50 Hz, +10 à -10 dB Graves

20 kHz, +10 à -10 dB Aigus

Réponse en fréquence de l'enceinte

d'extrêmes-graves (-6 dB)

7-200 Hz

Entrée numérique optique

Gamme de fréquences

CD, DVD, TV

87,9-107,9 MHz

SECTION BLOC D'ACCORD FM

Sensibilité 11,2 dBf (2 μV, IHF '58) Sensibilité au seuil de 50 dB MONO (MONO) 18.3 dBf (4.5 µV, IHF '58) STÉRÉO (STEREO) 38,3 dBf (45 μV, IHF '58) Distorsion harmonique totale MONO (MONO) 0.2 %

STÉRÉO (STEREO) 0,3 % Rapport signal/bruit MONO (MONO) 73 dB

STÉRÉO (STEREO) 67 dB 20 Hz-15 kHz, +1 dB, -2 dB Réponse de fréquence Sélectivité d'alternance par canal 65 dB Rapport de rétention 1.5 dB Facteur de réjection à 98 MHz 40 dB Réjection de réception non sélective à 98 MHz 75 dB Suppression AM 50 dB

Séparation stéréophonique

1 kHz 40 dB 10 kHz 30 dB Borne d'antenne 75 Ω (non équilibré)

SECTION BLOC D'ACCORD AM

530-1710 kHz Gamme de fréquences Sensibilité 20 μV, 330 μV/m Sélectivité 55 dB Réjection de la F.I. à 1000 kHz 50 dB

SECTION VIDÉO

Tension de sortie à 1 V d'entrée (non équilibrée) 1±0.1 Vc-à-c Tension de sortie maximale 1,5 Vc-à-c Impédance d'entrée/sortie 75 Ω

DIVERS

Alimentation 120 V c.a., 60 Hz Consommation 450 VA, 350 W 430 x 158 x 320,5 mm Dimensions (L x H x P) (16-15/16 po x 6-7/32 po x 12-5/8 po) **Poids** 10,2 kg (22,4 lb)

Consommation en mode attente:

Enceintes

Enceintes avant, ambiophoniques et enceinte centrale

Type 2 voies à 2 haut-parleurs (évent réflex) Haut-parleur Graves 10 cm, à cône 6 cm, à cône Aigus Impédance 8 0 Puissance admissible 200 W Musicale DIN Niveau de pression sonore 100 W 81 dB/W (1,0 m)

Fréquence de coupure 3.5 kHz Réponse de fréquence 65 Hz-22 kHz (-16 dB) 95 Hz-20 kHz (-10 dB)

 $120\times208\times163~\text{mm}$ Dimensions $(L \times H \times P)$ $(4-3/4 \text{ po} \times 8-3/16 \text{ po} \times 6-7/16 \text{ po})$

Poids 1,8 kg (4,0 lb)

Enceinte d'extrêmes-graves

1 voie 2 haut-parleur (évent réflex) Type Haut-parleur Graves 14 cm, à cône × 2 Impédance Puissance admissible 200 W Musicale DIN 100 W 80 dB/W (1,0 m) Niveau de pression sonore Réponse de fréquence 39 Hz-1,9 kHz (-16 dB) 42 Hz-1,7 kHz (-10 dB) Dimensions ($L \times H \times P$) $200 \times 450 \times 350 \text{ mm}$ $(7-7/8 \text{ po} \times 17-23/32 \text{ po} \times 13-25/32 \text{ po})$ Poids 6,9 kg (15,2 lb)

Remarques:

- 1. Données sous réserve de modifications. Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- 2. La distorsion harmonique totale est mesurée au moyen d'un spectroscope numérique.

Guide de dépannage

Consulter le tableau ci-dessous pour savoir si la difficulté rencontrée peut être résolue par les corrections qui y sont décrites, avant de faire appel à un centre de service.

Si aucune solution n'a pu être trouvée même après avoir effectué ces vérifications, ou si l'appareil présente des symptômes de mauvais fonctionnement qui ne sont pas décrits dans ce tableau,

communiquer avec le détaillant qui a vendu l'appareil ou avec le centre de service de la région (voir liste ci-jointe) pour plus de renseignements.

Pour de plus amples détails, contacter le Service à la clientèle de Panasonic Canada Inc. au (905) 624-5505 ou notre site internet à www.panasonic.ca

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution possible	Page(s)
Émissions FM			
Souffle plus élevé en FM stéréo qu'en FM mono.	La diffusion en FM stéréo est toujours accompagnée d'un souffle plus élevé qu'en mono.	Réduire les aigus à l'aide de la commande des aigus. Changer la position de l'antenne jusqu'à	22 12
Parasites constants en réception FM stéréo et mono.	Mauvais emplacement ou orientation de l'antenne.	réception optimale. • Si une antenne intérieure est utilisée, la remplacer par une antenne extérieure.	. 12
	La station radio est trop éloignée.	Essayer une antenne avec plus d'éléments.	· -
	Le processeur (DSP) est activé.	Sélectionner "DSP DEFEAT".	19
Les Indicateurs STEREO et TUNED scintillent.	Mauvais emplacement ou orientation de l'antenne.	Changer la position de l'antenne jusqu'à réception optimale.	12
	La station radio est trop éloignée.	Si une antenne intérieure est utilisée, la remplacer par une antenne extérieure.	12
Distorsion excessive dans les émissions stéréo.	Proximité d'immeubles ou de montagnes.	Essayer une antenne avec plus d'éléments.	-

Battement anormal perçu.	Un téléviseur est utilisé en même temps que l'appareil.	Couper le contact sur le téléviseur ou l'éloigner.	· -
	Interférence d'un signal d'émission radio proche.	Réduire les aigus à l'aide de la commande des aigus.	22.
	Le processeur (DSP) est activé.	Sélectionner "DSP DEFEAT".	19
Ronflement perçu lors de la syntonisation.	Les fils d'antenne sont trop rapprochés du cordon d'alimentation.	Éloigner les fils du cordon d'alimentation.	_
·	La fréquence secteur du cordon d'alimentation est modulée et entendue aux enceintes.	Installer une antenne extérieure.	12
Parasites constants ou intermittents.	Interférence causée par le phénomène de décharge et d'oscillation des appareils électriques.	Éloigner le récepteur de ces appareils.	-

Modes ambiophor	iques		
Aucun son n'est reproduit sur les enceintes	Le réglage de présence de l'enceinte a été incorrectement fixé à "NONE" ou "OFF".	Corriger le type et le réglage de présence de chaque enceinte.	22, 38–39
ambiophoniques, d'extrêmes-graves ou centrale.	Le mode DSP a été incorrectement réglé à "STEREO"	Sélectionner le mode de reproduction SURROUND.	18
Le mode SURROUND ou SFC ne peut être sélectionné.	Le processeur (DSP) est déactivé. • Sélectionner "DSP ON".		19
	Les enceintes B sont en circuit	Mettre les enceintes B hors circuit.	20
La lecture de sources Dolby Digital ou DTS ne peut s'effectuer.	Le mode PCM FIX est peut-être en circuit.	Mettre le mode PCM FIX hors circuit.	19
	Le mode DTS FIX est peut-être en circuit.	Mettre le mode DTS FIX hors circuit.	18
	Une des sélections du mode SFC est en circuit.	Sélectionner le mode SURROUND ou STEREO.	18

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution possible	Page(s)
Problèmes généra	aux		
L'appareil ne se met pas en marche.	La fiche du cordon d'alimentation est mal branchée.	Vérifier si la fiche du cordon d'alimentation est bien raccordée.	<u>-</u>
Aucun son n'est émis.	Les indicateurs des enceintes sont éteints.	Allumer les indicateurs des enceintes.	20 -
	La fonction de contrôle sonore est en circuit.	Appuyer sur la touche de contrôle sonore (TAPE MONITOR).	23
	La fonction de réglage silencieux est en circuit.	Appuyer sur la touche de mise en sourdine (MUTING) de la télécommande.	28
	Les raccordements aux enceintes, etc. ne sont pas complets ou sont incorrects.	Vérifier si tous les raccordements ont été correctement effectués.	10–15
	Le réglage des sélecteurs d'entrée est incorrect.	S'assurer que le sélecteur adéquat a été enfoncé.	20
	Des signaux numériques ne pouvant être décodés par cet appareil sont lus.	Convertir les signaux à l'aide du lecteur, si tel est le cas, pour qu'ils soient pris en charge per l'appareil ou commuter le mode d'entrée à analogue (ANALOG).	20-21
mpossible de faire la lecture de disques compacts ou DVD ou d'écouter la télévision.	Le mode d'entrée DIGITAL est réglé à DIGITAL ou ANALOG.	Modifier le réglage en fonction du type de raccordement effectué.	20
Les canaux gauche et droit sont inversés.	Les câbles de raccordement des enceintes, des appareils source sont inversés.	Vérfier les raccordements et les corriger au besoin.	10–15
Le son manque de profondeur (graves atténués, faible niveau sonore).	Les raccordements négatifs (-) et positifs (+) des enceintes sont inversés.	Effectuer à nouveau les raccordements sans inverser les polarités.	14-15
Le son disparaît brusquement en cours d'écoute ou aucun son n'est entendu après la mise en contact de l'appareil. (L'indication "OVERLOAD" s'affiche.)	Le dispositif de protection s'est enclenché à la suite d'un court-circuit, ou le type d'enceinte utilisé est d'une impédance inférieure à celle requise par cet appareil ou encore les conditions d'utilisation de l'appareil sont trop sévères (volume trop fort, puissance excessive, température ambiante trop chaude).	 Couper le contact et, après avoir trouvé les causes de la panne et effectué les réparations, rétablir le contact. Utiliser des enceintes d'impédance correcte. 	- 37
L'indication "F70" est affichée.		Couper le contact, puis le rétablir, ou débrancher le cordon d'alimentation puis le brancher de nouveau dans une prise secteur. (Si l'indication "F70" demeure affichée, communiquer avec un centre de service	-

ou un détaillant agréé.)

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 www.panasonic.ca



